standart

Блендер для коктейлей ST-CB6050

Код 51162287

Инструкция по эксплуатации



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПСНОСТИ

Этим бытовым прибором не могут пользоваться лица (включая и детей) с физическими или умственными недостатками, а также неопытные лица, за исключением тех случаев, когда они обучены безопасно пользоваться прибором, или когда за ними присматривает квалифицированное лицо, ответственное за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Работ по чистке и техническому уходу, выполняемых потребителем, не позволяется выполнять детям без присмотра.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

• Перед тем, как включить прибор в электросеть, убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке на нем, совпадает с напряжением в розетке вашего дома.

• Этот прибор предназначен только для бытового использования. Не использовать в промышленном окружении или на открытом воздухе.

• Обеспечьте, что контакты вилки питания не соприкасались с водой или влагой.

• Не ставьте прибор рядом с открытым огнем или тепловыделяющим оборудованием.

• Не кладите кабель питания рядом с горячими или острыми предметами. Не ставьте на кабель питания тяжелых вещей. Кабель проведите так, чтобы на нем никто не ходил и не мог зацепиться за него.

• Если не пользуетесь прибором более длительное время, если хотите надеть приложения, почистить или починить прибор, всегда вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки (держа за вилку, а не за кабель).

• **Не оставляйте** работающего прибора без присмотра. Если вам необходимо оставить прибор, всегда отключите его от электросети, вытащите вилку кабеля питания из розетки (при этом держите не за кабель, а за вилку).

• Регулярно проверяйте прибор и кабель питания. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден.

• После каждого использования отключите прибор от розетки.

• Если вы заметите, что поврежден кабель питания, замените его в экспертном центре по техническому обслуживанию. Запрещается использовать прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой.

• Сами не чините прибора, обращайтесь к квалифицированному мастеру. В целях безопасности поврежденный кабель необходимо заменить на такой же новый кабель. Обратитесь к производителю, в уполномоченное им подразделение по обслуживанию клиентов или к квалифицированному специалисту.

• Чтобы избежать поражения электротоком, не ремонтируйте прибора сами и не регулируйте его. Все работы по ремонту и регулировке прибора должны проводиться в уполномоченном сервисном центре. При попытке самим

ремонтировать или регулировать данный прибор в течение гарантийного периода, гарантия может перестать действовать.

• Для обеспечения безопасности детей, материалы упаковки (пластиковые мешочки, коробки, упаковку из пенопласта) положите в недоступном для детей месте.

• Соблюдайте предоставляемые «Дополнительные правила по безопасной эксплуатации».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Прибор предназначен только для приготовления пищевых продуктов в домашних условиях.

• Запрещается использовать прибор не по назначению.

• Поставьте прибор на ровную поверхность. Поставьте так, чтобы он не мог упасть.

• Перед сборкой блендера, снятием составных частей или чисткой, обязательно вытащите вилку кабеля питания из розетки.

• Не погружайте корпус блендера с двигателем в воду или другую жидкость.

• На наливайте в блендер жидкостей, температура которых превышает 60°С.

• Не используйте блендера пустым, не поместив продуктов, которые будете перемешивать, взбалтывать, измельчать.

• **Не переполняйте контейнера!** Не превышайте на блендере указанной отметки максимального количества.

• Не поднимайте прибора и не перенашивайте его, когда он работает. Перед тем необходимо его выключить и вытащить вилку из розетки. Всегда поднимайте и несите блендер обеими руками.

• Осторожно! Ножи блендера очень острые! Чистьте их так, как описано в указаниях ЧИСТКА И УХОД.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

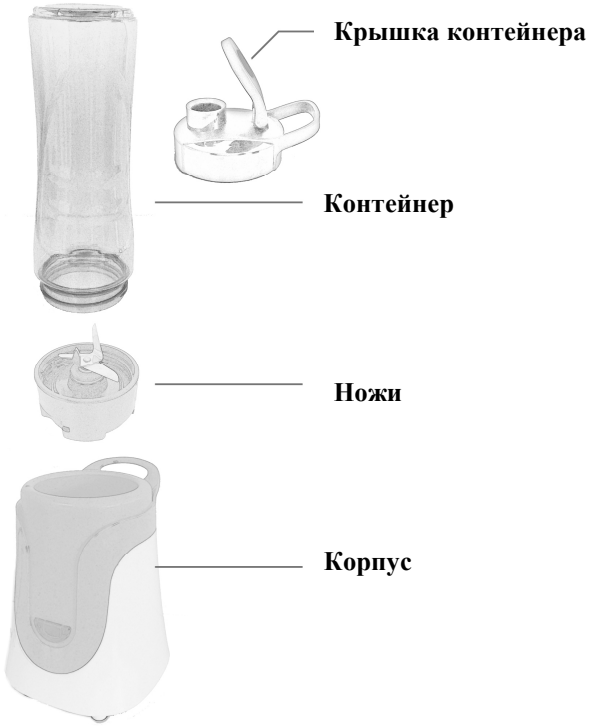

ПОДГОТОВКА БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием прибора, контейнер для смешивания, блок ножей и крышку необходимо помыть в теплой воде со средством для мытья посуды. Потом эти детали промойте под проточной водой и хорошо осушите.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

1. Поместите ингредиенты в блендер, помещайте не более 600 мл, тогда закройте крышкой контейнера с ножами, как показано на 1 рис.



Рис. 1

Замечание: не наливайте в блендер жидкостей, температура которых превышает 60°С и не включайте блендера пустым.

2. Наденьте контейнер на корпус блендера и прикрепите, как показано на рис. 2.



Рис. 2

3. Вилку кабеля питания подключите к розетке, тогда нажмите на выключатель. Блендер без перерыва не может работать дольше 3 минут. Спустя 3 цикла, дайте прибору 30 минут остынуть. Рис. 3.



Рис. 3

4. Блок ножей отвинтите от контейнера, и наденьте крышку контейнера, как показано на рис. 4.



Рис. 4.

ЧИСТКА И УХОД

Чистка контейнера

В контейнер до половины налейте воды и примерно на 10 секунд включите блендер. Потом воду вылейте. Водой с посудомоечным средством хорошо промойте все части блендера. Тогда все части промойте под проточной водой и хорошо осушите.

Чистка корпуса блендера

Корпус блендера чистить влажной тряпкой, потом осушить сухой тряпкой. Не использовать острых щеток и прочих средств натирки. Не использовать агрессивных, абразивных чистящих средств.

Никогда не погружайте корпуса блендера в воду. Опасность поражения электротоком и пожара!

Внимание! Ножи блендера очень острые. Выполняя любые действия с ножами, будьте очень внимательны.

Предупреждение! Перед чисткой всегда отключайте вилку от розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	ST-CB6050
Источник питания:	220-240В, 50Гц
Используемая мощность:	300 Вт

Технические данные могут быть без предупреждения изменены по решению производителя в результате технического прогресса.

Утилизация старых электрических и электронных приборов



Этот символ на приборе или в сопровождающей документации означает, что эксплуатируемых электрических или электронных устройств нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Если хотите надлежащим образом утилизировать изделие, отнесите его в пункт сбора соответствующих отходов. В странах Евросоюза и в других странах Европы существуют разные системы сбора электрических и электронных отходов. Надлежащая утилизация этого изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы, это поможет предотвратить путь возможному отрицательному воздействию на окружающую среду и здоровье человека, причиной которого может стать ненадлежащая утилизация отходов. Переработка материалов помогает экономить ценные природные ресурсы. В связи с этим, не выбрасывайте старого электрического и электронного оборудования вместе с бытовыми отходами. Если хотите получить более подробную информацию об утилизации данного изделия, обращайтесь к работникам местных органов власти или ближайшего пункта сбора отходов или в магазин, в котором покупали этот прибор.

Инструкция по утилизации использованной упаковки.

Использованная упаковка должна выбрасываться на предназначенном для этого месте или передаваться на пункт сбора макулатуры.

CE

Этот продукт соответствует основным требованиям Директивы об электромагнитной сочетаемости.

Условия гарантии

1. Производитель предоставляет покупателю гарантию на качество прибора, при соблюдении следующих условий. Гарантия на качество действительна в производителем установленный период. При обнаружении производительного брака или при неполадках прибора в течение действия гарантии, производитель гарантирует бесплатный ремонт и (или) замену необходимых частей, в том случае, если прибор эксплуатировался, соблюдая требования инструкции по эксплуатации (правил по эксплуатации и хранению прибора), и если отсутствует обстоятельства,

предусмотренные настоящими условиями, в результате которых основание для выполнения гарантийного ремонта отсутствовало бы.

2. Гарантия не распространяется на:

• выход из строя прибора вследствие неправильного подключения к электросети или вследствие перебоев в электросетях;

• повреждения, вызванные воздействием химических веществ;

• изменение цвета устройства (загрязнение и т.д.), появившееся не из-за причин, за которые ответственность несет продавец или связанные с продавцом третьи лица;

• выходы из строя, появившиеся вследствие подключения устройства к электросетям, к телекоммуникационным, кабельным сетям, несоответствующим государственным стандартам, вследствие прочих внешних факторов (напр., воздействия влаги или температуры)), а также вследствие ненадлежащего поведения с прибором (напр., следы от чистки, скобления, царапины или прочие механические повреждения);

• выходы из строя и дефекты, возникшие при транспортировке устройств, когда транспортировку осуществляет сам покупатель;

• когда обнаружены следы попытки попасть вовнутрь прибора, а также в случаях выхода изделия из строя вследствие ремонта изделия не в производителем уполномоченном сервисе;

• когда обнаруживается изменения конструкции или схемы изделия (за исключением случаев, описанных в инструкции по эксплуатации);

• когда обнаружены механические повреждения;

• когда обнаружены неполадки, связанные с попаданием вовнутрь прибора посторонних вещей, веществ, жидкостей или животных (напр., насекомых);

• когда обнаружены неполадки, которые появились вследствие использования эксплуатационных веществ или запчастей, несоответствующих стандартам;

• когда обнаружены неполадки, которые появились из-за компьютерного вируса, при внедрении программного обеспечения, не предусмотренного производителем, или при неправильном внедрении правильного программного обеспечения;

• если серийный номер изделия, находящийся в памяти изделия, изменен по вине покупателя или третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем, если он стерт или по вине покупателя или третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем, его не удается установить;

• если необходим обычный уход, чистка (аудио и видео головок, механических приводов и т.п.);

• если необходимо обновление программного обеспечения или восстановление его заводских настроек, чтобы улучшить характеристики прибора, которые он имел на момент продажи;

• если прибор используется для удовлетворения бизнес потребностей (следует подчеркнуть, что прибор предназначен для бытового использования);

• во всех прочих случаях, когда недостатки предмета образовались вследствие того, что покупатель не соблюдал инструкцию по эксплуатации, или если недостатки изделия образовались вследствие вины третьих лиц, не связанных с продавцом/производителем или вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

• настоящая коммерческая гарантия недействительна на изнашивающиеся части прибора, такие как: лампы, фильтры, батареи, аккумуляторы, предохранители,

наушники, микрофоны, устройства «свободные руки», пульты дистанционного управления, наружные блоки питания и зарядные устройства, соединительные кабели, антенны, крышки, поглотители запаха в холодильнике, освежители воздуха (био-дезодоранты), полки, ящики, опоры, емкости для хранения продуктов, тарелки микроволновой печи и тарелки для кронштейнов с колесами, решетки, миски, шланги пылесосов, трубы, щетки, наконечники, собиратели пыли, шланги для подачи и выпуска воды стиральных машин, но по отношению к ним действительна гарантия по законодательству.

3. Гарантия может быть прекращена, если:

• очевидно, что устройство было нарочно испорчено.

4. Гарантия недействительна, если:

• не предъявляется кассовая квитанция или другой покупку подтверждающий документ;

5. Производитель не несет ответственность за аварии и ущерб, нанесенный людям, животным, имуществу, произошедшие по вине потребителя: из-за не знания или не соблюдения инструкции по эксплуатации прибора, а также вследствие подключения или внедрения прибора не продавцом уполномоченным сервисом.

6. Необоснованный вызов работника сервиса, транспортные расходы и выполненные не гарантийные ремонтные работы, ремонт прибора в не рабочие дни или после рабочих часов, покупатель оплачивает по расценке предприятия по оказанию ремонтных услуг.

7. Настоящие условия коммерческой гарантии не ограничивают прав потребителей, предусмотренных правовыми актами.

На продукцию ***Standart*** **предоставляется гарантия 24 мес**. Данные приборы предназначены для бытового использования в личных некоммерческих целях.