standart

Фен для волос HD-PH9082/B

Код 51111915

Руководство по эксплуатации



Professional care about your hair

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации данного прибора внимательно прочитайте руководство по его эксплуатации, даже если уже знаете, как использовать приборы данного типа. Прибор используйте только так, как указано в руководстве. Руководство храните в безопасном месте, чтобы при необходимости, могли бы его прочитать.

Рекомендуется хранить коробку, упаковочный материал, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. Перевозите прибор в оригинальной упаковке.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные указания по технике безопасности 2
Важные инструкции по технике безопасности..... 3
Описание фена для волос..... 3
Эксплуатация фена для волос 5
Чистка и техническое обслуживание..... 6
Технические данные 7
Информация по утилизации электрических и электронных приборов..... 7

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными возможностями, с сенсорными нарушениями, так же лицам, которым не хватает опыта и (или) знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или получили от него указания, как пользоваться прибором.

Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.



Чтобы обеспечить безопасность своих детей, храните весь упаковочный материал (мешки, коробку, пенопласт и пр.) в недоступном для них месте. Не используйте этот прибор рядом с ванной, душевой кабиной, умывальником или другими емкостями с водой.

Если вы будете использовать этот прибор в ванной, выньте штекер из гнезда электроснабжения после использования, потому что рядом находящаяся вода представляет опасность, даже когда прибор отключен.

Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуем установить устройство дифференциального тока (УДТ), чья номинальная сила тока срабатывания не более 30 мА.

Для дополнительной информации обратитесь к электрику.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

• Перед включением этого прибора в гнездо электроснабжения, убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке прибора, соответствует напряжению вашего домашнего гнезда.

• Ни в коем случае не используйте дополнительные части, которые не были в комплекте данного прибора или не были однозначно рекомендованы производителем.

• Этот прибор предназначен для использования в быту. Не используйте его в промышленной обстановке или на улице.

• Не позволяйте воде или другим жидкостям попасть на прибор. Не погружайте его в воду или в другую жидкость.

• Обеспечьте, чтобы контакты штекера питания не касались воды или влаги.

• Не ставьте этот прибор вблизи открытого пламени или приборов, излучающих тепло.

• Не кладите кабель питания рядом с горячими предметами или на острые предметы. Не кладите на кабель питания тяжелые предметы. Положите кабель таким образом, чтобы никто по нему не ходил и не задевал.

• Обеспечьте, чтобы во время работы прибора не блокировались всасывающие и вентиляционные отверстия. Если вы заблокируете любое из отверстий, прибор автоматически отключится. Отключите его от гнезда питания и подождите несколько минут, чтобы он остыл. Перед повторным включением прибора удалите препятствие, которое заблокировало всасывающее или вентиляционное отверстие.

• После каждого использования отключайте прибор от гнезда питания.

• Чтобы отключить прибор от сети питания, тяните за штекер, а не за кабель питания. В противном случае, вы рискуете повредить кабель питания или гнездо электроснабжения. Выньте кабель из гнезда питания осторожно потянув штекер кабеля питания.

• Если заметите, что кабель питания поврежден, замените его в экспертном центре по техническому обслуживанию. Запрещено использовать прибор с поврежденным кабелем питания или штекером.

• Чтобы избежать поражения электрическим током, не ремонтируйте и не регулируйте прибор самостоятельно. Все работы по ремонту и регулировке должны выполняться в уполномоченном центре по обслуживанию. Попытки самостоятельно ремонтировать или регулировать этот прибор во время действия гарантии могут привести к отмене гарантии.

ОПИСАНИЕ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

Это фен для волос с двигателем переменного тока, предназначенным для профессионального пользования. Это основное свойство прибора обеспечивает

постоянный мощный поток воздуха для быстрого и точного расчесывания. Создаваемый поток воздуха может достичь скорости 13,7 м/с, волосы сушатся на 25% быстрее. Срок действия долгосрочного двигателя увеличивается в 5 раз.

Фен для волос с несколькими режимами температуры, скоростями и функцией ионизации – это незаменимая потребность для сегодняшнего динамического образа жизни. Чтобы не пересушить волосы, уникальная настройка здоровых волос уменьшает поток горячего воздуха до 57 ° С.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1.Съемная насадка-концентратор потока.
2. Вентиляционное отверстие.
3. Направляющая решетка для всасывания воздуха.
4. Кнопка импульса для активизации потока холодного воздуха.
5. Переключатели (для настройки температуры и скорости воздушного потока).
6. Ручка.
7. Петля для подвешивания.
8. Провод.
9. Диффузор.

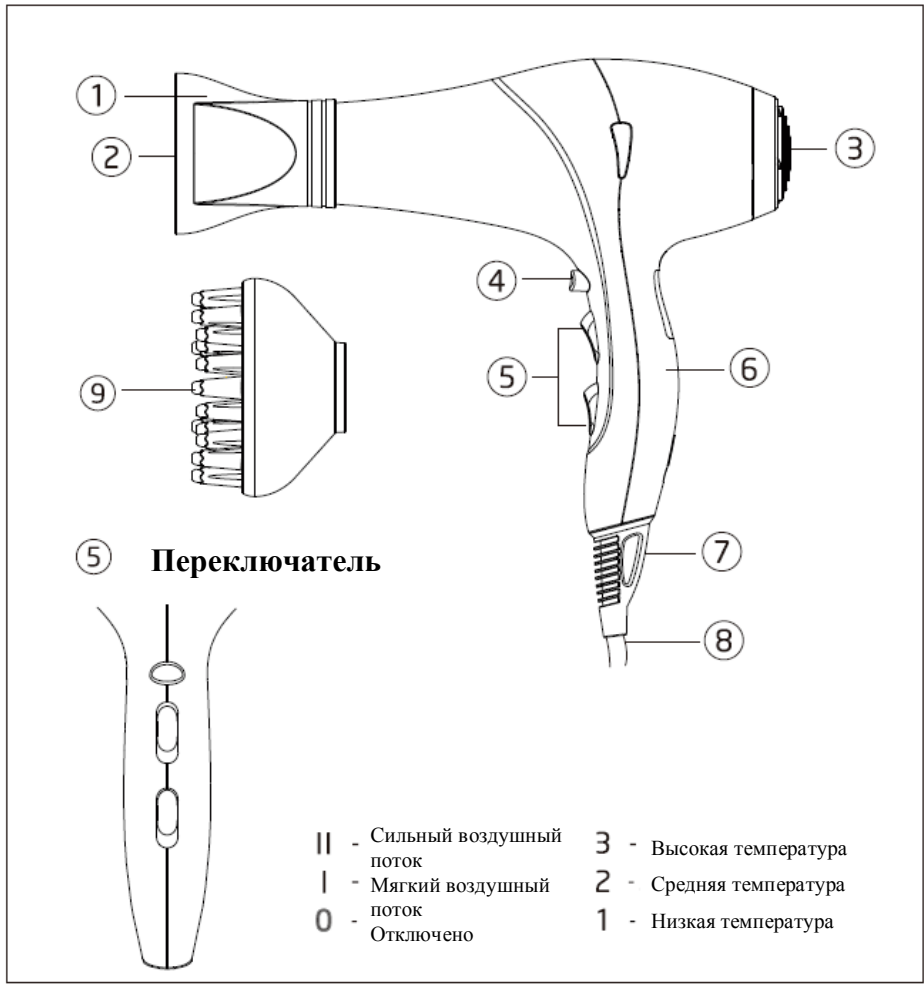

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

1. Вставьте штекер питания в гнездо электроснабжения. При помощи переключателя выберите желаемую скорость воздушного потока.

2. Сушка вымытых волос. Установите переключатель на позицию «II». Чтобы использовать прохладный воздух, нажмите на кнопку прохладного воздуха и установите переключатель на позицию «1». Чтобы выбрать горячий воздух, установите переключатель на позицию «3».

3. Формирование волос. Установите переключатель на позицию «1» и наденьте концентратор. Чтобы использовать прохладный воздух, нажмите на

кнопку прохладного воздуха или установите переключатель на позицию «2». Чтобы выбрать горячий воздух, установите переключатель на позицию «3».

4. После окончания пользования фена установите переключатель на позицию «0» и выньте штекер питания из сети электроэнергии.

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

В фене для волос интегрирован генератор ионов, эта функция генерирует отрицательные ионы, которые нейтрализуют статический заряд ваших волос и придают волосам блеск и жизненную силу.

Чтобы зафиксировать прическу, нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку прохладного воздуха.

Совет:

Чтобы прическа держалась дольше, мы рекомендуем использовать специальные продукты для волос, например, лак для волос, пену или гель.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Рекомендуем регулярно чистить фен для волос и решетку для всасывания воздуха.

• Перед чисткой фена для волос, обязательно выключите его и отключите от гнезда электроснабжения.

• Большим пальцем нажмите на верхний край решетки и направьте решетку в противоположную от фена сторону. Удалите волосы, которые могли застрять во всасывающем или вентиляционном отверстии. Поставьте решетку обратно и осторожно поверните ее наверх. Проверьте, правильно ли решетка прикреплена к фену для волос.



• Чтобы почистить поверхность, можете использовать салфетку, слегка смоченную раствором нейтрального чистящего средства. Осушите поверхность, которую вы протерли влажной салфеткой.

• Ни в коем случае не погружайте фен для волос в воду или другую жидкость. Для чистки не используйте абразивные чистящие средства, алкоголь, бензин и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: HD-PH9082/B
Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
Потребление электроэнергии: 2200 Вт
Технические данные могут быть изменены согласно решению производителя по причине технического прогресса без предупреждения.

Информация пользователям по утилизации электрических и электронных приборов



Этот символ на продукте или в прилагаемых документах означает, что используемые электрические или электронные изделия нельзя утилизировать с бытовыми отходами. Чтобы правильно утилизировать изделие, отвезите его в пункт сбора соответствующих отходов. Правильная утилизация этого изделия может сохранить ценные природные ресурсы, таким образом помогая предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, причиной которых может стать неправильная утилизация отходов. Для более подробной информации об утилизации данного изделия, обратитесь к работникам местных правительственных институций или ближайшего пункта по сбору отходов. За неправильную ликвидацию отходов подобного типа вы можете быть наказаны согласно требованиям национальных законов.
С точки зрения электромагнитной совместимости изделие соответствует требованиям директивы 2004/108/EC.
Изделие соответствует техническим требованиям низковольтного оборудования согласно директиве 2006/95/EC.
Капитальный ремонт прибора или работы по техническому обслуживанию, которые требуют вмешательства во внутреннюю часть прибора, нужно доверять только специализированной ремонтной фирме.
Несоблюдение этих указаний повлечет за собой потерю права на гарантийный ремонт!
Правила и информация об утилизации использованной упаковки.
Использованный упаковочный материал необходимо доставить в пункт сбора соответствующих отходов.

CE

Этот продукт соответствует основным требованиям Директивы по электромагнитной совместимости.

Гарантийные условия бытовой техники, продаваемой в Литве

1. Производитель дает покупателю гарантию качества прибора, когда выполняются данные условия. Гарантия качества действует в течение производителем указанного периода. После обнаружения производственного брака прибора или в случае возникновения неисправности во время действия гарантии, производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора и (или) замену нужных деталей, если прибор до этого эксплуатировался согласно руководству пользователя (правила эксплуатации и хранения прибора) и в данных условиях нет установленных обстоятельств, по причине которых возникли основания для отказа проведения гарантийного ремонта.
2. Гарантия не покрывает следующие случаи:
• неполадки, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электрической сети или неполадок в электрической сети;
• неполадки, возникшие в результате воздействия химических веществ;
• изменения цвета прибора (загрязнение и пр.), возникшие не в результате причин, за которые отвечает продавец или с продавцом связанные третьи лица;
• неполадки, возникшие в результате подключения изделия в сеть электроснабжения, сеть телекоммуникаций, кабельные сети, которые не соответствуют государственным стандартам, из-за других внешних факторов (напр. влияния влаги и температуры), так же при неправильном обращении с прибором (напр.: следы чистки, царапины или другие механические повреждения);
• неполадки или дефекты, возникшие в результате транспортировки прибора, если ею занимался сам покупатель;
• если были найдены следы попыток попасть внутрь прибора, а так же неполадки, возникшие в результате ремонта в сервисе, неуполномоченном продавцом;
• если были найдены изменения конструкции или схемы изделия (за исключением описанных в руководстве пользователя);
• если были найдены механические повреждения;
• неполадки, возникшие в результате попадания внутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей или животных (напр. насекомых);
• неполадки, возникшие в результате использования эксплуатационных материалов и запасных частей, несоответствующих стандарту;
• неполадки, возникшие в результате компьютерного вируса, возникшего внедрив программное обеспечение, непредусмотренное производителем, или неправильного внедрения правильного программного обеспечения;
• если серийный номер в памяти изделия заменен, стерт по вине покупателя или третьих лиц, несвязанных с продавцом/производителем или его невозможно установить по вине покупателя или третьих лиц, несвязанных с продавцом/производителем;
• если есть необходимость в обыкновенном обслуживании, чистке (акустическая головка и видео головка, механические приводы и пр.);
• если нужно обновление программного обеспечения или восстановление заводских настроек, чтобы были улучшены возможности прибора, которые были во время продажи;
• если прибор используется в коммерческих целях (следует отметить, что прибор предназначен для эксплуатации в быту);
• все другие случаи, когда недостатки прибора возникли в результате нарушения руководства пользователем, или если недостатки возникли по вине третьих лиц, несвязанных с продавцом/производителем, или по причине обстоятельств непреодолимой силы;
• части, подверженные нормальному износу, напр.: лампочки, фильтры, батарейки, аккумуляторы, предохранители, наушники, микрофоны, система голосовой беспроводной связи и пульты дистанционного управления, внешние блокам питания и загрузочные устройства, кабели соединения, антенны, заглушки, поглотители запаха холодильника, освежители воздуха (биодезодоранты), полки, ящики, опоры, контейнеры для хранения продуктов, тарелки микроволновых печей и держатели тарелки с колесиками, решетки, миски, трубы пылесоса, трубы, щетки, головки, пылесборники, шланги ввода или вывода воды в стиральных машинах. Для этих частей коммерческая гарантия не действительна, но действует гарантия по закону.
3. Срок действия гарантии может быть прерван, если:
• прибор был очевидно и намеренно поврежден.
4. Гарантийный талон недействителен, если:
• не предоставлен чек покупки или другой документ, подтверждающий факт покупки;
• он неправильно заполнен (на нем должны быть указаны следующие данные: дата продажи, название товара, модель, заводской номер, печать магазина и подпись продавца);
• в нем есть перечеркивания или исправления, не подписанные продавцом.
5. Работник сервиса должен отметить выполненные ремонтные работы на гарантийном талоне. Ремонтными работами считаются специальные работы, необходимые для устранения обнаруженных дефектов, вне зависимости от количества замененных частей во время ремонта. Ремонтом не считаются работы, связанные с установкой прибора, механическими или электрическими соединениями, подключениями к источнику энергии.
6. Производитель не несет ответственности за аварии или вред людям, животным, имуществу, возникшие по вине пользователя: незнания или несоблюдения руководства по эксплуатации прибора, а так же подключения и установки, проведенных неуполномоченным сервисом производителя.
7. Расходы, возникшие в результате приезда необоснованно вызванного работника сервиса или проведения ремонтных работ, которые не покрываются гарантией, ремонта в нерабочие дни или после рабочих часов оплачивает покупатель согласно расценкам фирмы, предоставившей ремонтные услуги.
8. Условия настоящей коммерческой гарантии не ограничивают права потребителей, установленные в законодательных актах.
Настройки и установка прибора (сбор, подключение и пр.) описаны в руководстве пользователя, предоставленном вместе с прибором.

На StandArt продукцию **дается гарантия на 24 месяца**. Эти приборы предназначены для эксплуатации в быту, в личных некоммерческих целях.

С условиями гарантии ознакомлен (-а), руководство пользователя получил (-а) _____
(подпись покупателя)

Данные фирмы, проводящей работы по сбору и подключению:

_____

_____ М. П.

(Имя, фамилия, подпись мастера)