Перед началом использования данного прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации к нему даже в тех случаях, если вы знаете, как пользоваться приборами такого типа. Прибор используйте только так, как описано в инструкции по эксплуатации к нему. Инструкцию по эксплуатации храните в надежном месте, чтобы при необходимости было возможным легко ее достать и почитать.

Рекомендуем сохранить упаковку прибора, упаковочный материал, чек покупки и гарантийный талон на весь, предоставляемый прибору гарантийный период. В случае, если прибор придется транспортировать, транспортируйте его в оригинальной упаковочной коробке.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные инструкции по безопасности.....2
Дополнительные правила безопасного использования.....3
Составляющие части.....4
Инструкции по эксплуатации.....4
Чистка и уход.....5
Утилизация неиспользуемого электронного и электрического оборудования.....5

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данный прибор не предназначен для лиц (в том числе и детей), физическая, умственная и осязательная деятельность которых ослаблена, которым не хватает опыта и знаний, если только такие лица обучены ответственными за них лицами, как безопасно пользоваться прибором.
2. Запрещено детям с данным прибором играть.
3. Перед тем, как включить прибор в сеть, убедитесь, что указанное в технической табличке прибора напряжение соответствует напряжению в розетке.
4. Выберите прибору место, которое будет вблизи розетки, но как можно дальше от источников воды. Не используйте данного прибора около ванной, душевой кабины или бассейна.
5. Рабочая поверхность должна быть водоустойчивой, сухой и высотой около 75 см. Вокруг прибора нужно оставить промежутки до 5 см до других объектов, так как прибор во время работы сильно нагревается. Не ставьте плиту на подоконник.
6. Не включайте плиту, если на ней нет никакой посуды.
7. Не храните используемой плиты на полках.
8. Не берите плиту, пока она полностью не остыла.
9. Убедитесь, что кастрюля или сковорода на конфорку поставлены безопасно и их ручки вам легколоступны.
10. Будьте осторожны, если для приготовления пищи вы используете растительное масло или жиры. Регулярно наблюдая за приготавливаемой пищей, обепечьте, чтобы она не пригорела.
11. Когда заканчиваете готовить пищу, установите переключатель в положение “min”. Закончив использование плиты, обязательно отключите шнур от розетки.
12. Не оставляйте прибор без присмотра в легкодуступном для детей месте.
13. Не храните прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, так как они могут загореться.
14. Убедитесь, что электрический шнур и вилка не соприкасаются с водой.
15. Не брызгайте на прибор никаких жидкостей. Никогда не замачивайте никакой части прибора в воде или другой жидкости.
16. Прибор предназначен только для бытового использования, не коммерческого. Не используйте прибор на улице.
17. Будьте предельно осторожны используя прибор недалеко от детей. Дети должны находиться как можно дальше от прибора.

18. Производитель не примет на себя ответственности за такой ущерб, как порча пищи, поранения, ожоги, пожар и др., которые будут вызваны неправильным использованием прибора или его дополнений.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! По соображениям безопасности, при использовании электрических приборов с непригорающим покрытием, не содержите в помещении птиц. Дыхательная система птиц остро реагирует на выделяемый запах при перегреве приборов с непригорающим покрытием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что напряжение в розетке в вашем доме соответствует той, которое указано на нижней стороне электрической плитки.
- Распакуйте прибор и проверьте, не повреждены ли прибор и его утварь.



Предупреждение. Горячая поверхность. Поверхности прибора во время работы сильно накаляются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним, так как есть возможность обжечься. После того, как закончили использовать прибор, обязательно выключите его из розетки и не прикасайтесь, пока он не остынет. После выключения прибора его поверхности еще какое-то время остаются горячими.

- Плитку ставьте на ровную, огнеупрочную и водонепроницаемую поверхность.
- В случае, если основание чувствительно к жару, положите под прибор термостойкую панель.
- Не используйте плиты под навесными шкафами из-за поднимающегося пара и жара.
- Держитесь на безопасном расстоянии (30 см) от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, шторы и др. Ни в коем случае не монтируйте прибор в тумбочку.
- Не нагревайте пустой посуды, температура может повысится до угрожающе высокой.
- Не передвигайте прибор, когда он включен.
- Во время работы шнур не должен соприкасаться с горячими частямиприбора.
- Не используйте никаких дополнительных часов и пультов удаленного управления.
- Запомните, что части плиты долгое время остаются горячими, даже после того, как плита была выключена.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ

1. Конфорки

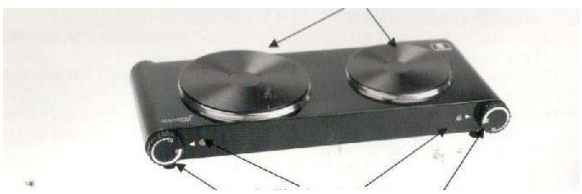

3. 2. 2. 3.

2.Индикаторные лампочки

3. Регулирующие температуру ручки управления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ! Избегайте перегруза! Если пользуетесь удлинителем шнура, его срез должен быть более 1,5мм^2 . Не используйтемногоконтактной розетки, так как прибор потребляет много энергии.

- Убедитесь, что плита выключена. Обе температурные ручки установлены в положение "**MIN**".
- Прибор подключайте только к правильно установленной розетке (220-240 V ~50Hz) с защитными контактами.
- Перед первым использованием плиты, для удаления защитного слоя, включите прибор на 5 минут и установите обе ручки в положение "**MAX**".

ПРИМЕЧАНИЕ: при первом включении могут появиться запах и пар. Это нормально. Хорошо проветрите помощение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подберите подходящее место вблизи розетки.
- Правильно установите прибор и убедитесь, что переключатель управлениях положении "min".
- Перед тем, как включить прибор, убедитесь, что на конфорках нет никаких чужеродных материалов, таких как вода, крошки пищи и т.п.
- Теперь уже можете начинать использовать прибор.
- На конфорки этой плиты всегда ставьте кастрюли или другую посуду с плоским дном, чтобы был гарантирован надлежащий контакт с конфоркой.
- Температуру конфорок можно регулировать. Если хотите пищу подогреть или готовить на медленном огне, выбирайте более низкий режим температуры. Если хотите пищу варить или закипятить, выбирайте более высокий температурный режим ("MAX").
- Благодаря конструкции конфорки, даже после того, как плита будет выключена, конфорка еще какое-то время остается теплой. Это практично, когда хотите, чтобы пищи оставалась еще какое-то время теплой.
- Когда заканчиваете готовить пищу, установите переключатель в режим "MIN", отключите шнур от розетки после каждого использования.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем, как начать мыть, отключите вилку электрического шнура от розетки.
- Все поверхности возможно вытереть простейшей мягкой, влажной губкой. Въевшиеся пятна можете чистить кремообразным чистящим средством, которе не оставит царапин на поверхности.
- Не окунайте прибор в воду.
- Не используйте для чистки порошковых чистящих средств или щеток.
- Стальную поверхность можно чистить чистящими средствами для металла. Придерживайтесь указаний, предоставленных на этикетке чистящего средства.
- Чтобы пятна было легче удалить, рекомендуем удалять их пока плита еще немного теплая, но не горячая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	ST-HP02(B)
Источник питания:	220-240 V 50Hz

Мощность:	1500W + 1000 W
Диаметры конфорок:	187мм и 155 мм

Технические данные могут быть изменены по решению производителя в связи с техническим прогрессом, без предупреждения.

Информация для пользователей по утилизации электрических и электронных приборов



Данный символ на изделии или в сопровождающей документации означает, что используемых электронных и электрических приборов нельзя выкидывать вместе с бытовыми отходами.
Для надлежащей утилизации изделия, отнесите его в пункт сбора соответствующих отходов. Ликвидируя даннгое изделие надлежащим образом вы можете сохранить ценные природные ресурсы, тем самым помогая предотвратить возможные вредные воздействия на окружающую среду и здоровье людей, причиной которых может стать неправильная утилизация отходов.Более развернутую информацию об утилизации данного изделия вы можете получитьв институциях местного самоуправления или у сотрудников ближайшего пункта утилизации отходов. За ликвидацию такого типа отходов ненадлежащим образом можете быть оштрафованы согласно требованиям национальных правовых актов.
В отношении электромагнитной совместимости изделие соответствует требованиям директивы 202004/108/ЕВ.
Изделие соответствует техническим требованиям электрического оборудования низкого напряжения согласно директиве 2006/95/ЕВ.
Капитальный ремонт прибора или работы по техническому обслуживанию, требующие внутренней интервенции, нужно доверить только специализированной ремонтной мастерской!
Если пользователь не придерживается данных условий, он теряет право на гарантийное обслуживание!
Информация и правила утилизации использованной упаковки.
Использованные упаковочные материалы нужно доставить в пункт утилизации отходов.

Условия гарантии на продаваемую в Литве бытовую технику.

1. Производитель предоставляет покупателю гарантию качества, когда соблюдаются следующие условия. Гарантия качества действительна установленный производителем период времени. В случае выявления заводского брака прибора или в случае сгорания прибора в гарантийный период, производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора и (или) замену необходимых деталей, с условием, что прибор был использован согласно инструкции по эксплуатации (правил пользования и хранения) и когда не выявлено установленных данными условиями обстоятельств, при которых не было бы основания выполнить гарантийный ремонт.
2. Гарантия не распространяется:
    - На неисправности, возникшие вследствие неправильного подключения приборов к электросети или вследствие сбоев в электросетях;
    - На неисправности, возникшие вследствие воздействия химических средств;
    - На изменение цвета прибора (когда прибор пожелтел, загрязнен и т.д.);
    - На неисправности, возникшие вследствии подключения изделия к несоответствующим государственным стандартам электро, телекоммуникационным, кабельным сетям, вследствие иных внешних факторов (например воздействия влаги или температуры), также вследствие неправильного обращения с прибором (например, чистки, царапин, признаками скобления или иными механическими повреждениями);
    - На неисправности или дефекты, возникшие вследствие транспортировки товаров, когда перевозку осуществляет сам покупатель;
    - При выявлении следов попытки попасть внутрь прибора, также, если прибор был ремонтирован не в уполномоченном производителем сервисе;
    - При выявлении изменений конструкции или схемы прибора (за исключением описанных в инструкции по эксплуатации);
    - При выявлении механических повреждений;
    - При выявлении неисправностей, возникших вследствие попадания внутрь прибора инородных предметов, материалов, жидкостей или животных (например, насекомых);
    - При выявлении неисправностей, возникших вследствие использования несоответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запасных частей;
    - При выявлении неисправностей, возникших вследствие компьютерного вируса, поразившего прибор при установке непредусмотренного производителем программного оборудования или при неправильной установке подходящего оборудования;
    - Когда номер серии, внедренный в память изделия, изменен, стерт или его не представляется возможным установить;
    - Если необходим простейший уход, чистка (видео и аудио головок, механических приводов и т.п.);
    - Если требуется обновление программного оборудования или восстановление заводских параметров, чтобы улучшить имевшие место при продаже свойства прибора;
    - Если предназначенное для личного (бытового, семейного) использования изделие было использовано с целью ведения бизнеса, получения дохода, в производственных и иных целях, несоответствующих заявленному предназначению прибора;
    - Во всех других случаях, когда недостатки прибора возникли вследствие игнорирования инструкции по эксплуатации, или недостатки прибора возникли по вине третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
    - На обычно изнашивающиеся части прибора, например: лампы, фильтры, батарейки, аккумуляторы, предохранители, наушники, микрофоны, гарнитуры “Hands free” и пульты управления,внешние блоки питания и приборы зарядки, соединительные кабели, антенны, крышки,поглотители запахов для холодильника, освежители воздуха (биодезодоранты), полки, ящики, опоры, резервуары для хранения продуктов, тарелки для микроволновой печи и держатели тарелок с колесиками, решетки, чаши, шланги, трубы, щетки, насадки пылесосов, пылевые мешки, шланги подачи и выпуска воды стиральных машин;
3. Гарантия может быть прекращена, если:
    - Прибор был ремонтирован лицом или предприятием, неуполномоченным сервисом продавца;
    - Прибор был испорчен явно специально.
4. Гарантийный талон недействителен, если:
    - Не предоставляется кассовый чек или иной, доказывающий покупку, документ;
    - Он неправильно заполнен (должна быть указана дата продажи, наименование товара, модель, заводской номер, печать магазина и подпись продавца);
    - В нем есть зачеркивания и исправления, не подписанные продавцом.
5. Сотрудник сервиса в гарантийном талоне должен указать выполненные ремонтные работы. Ремонтными работами считаются специальные работы, требующиеся для удаления выявленных дефектов, независимо от количества замененных во время выполнения ремонта частей. Работы, сопряженные с установкой прибора, механическими или электрическими соединениями, подводами к источникам энергии, не считаются ремонтными.
6. Производитель не несет ответственности за аварии или нанесенный ущерб людям, животным, имуществу, возникшие по вине пользователя: неознакомления с инструкцией по эксплуатации или несоблюдение ее и подключения или установки прибора, выполненных не уполномоченным сервисом продавца.
7. Расходы по прибытию необоснованно вызванного сотрудника сервиса и выполненные негарантийные работы, ремонт прибора в выходные дни или в послерабочие часы покупатель оплачивает согласно расценкам предприятия, предоставляющего ремонтные услуги.
   Настройка и установка (сборка, подключение и др.) прибора описаны в инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с прибором. Соответствующие работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Данные работы, по Вашему желанию, могут выполнить и сотрудники нашей фирмы (услуга платная). Очень важно правильно настроить и установить прибор, стремясь к тому, чтобы он надежно работал и действовала его гарантия.
   Требуйте, чтобы выполнившие работы специалисты, сделали все необходимые отметки в гарантийном талоне!

   На продукцию фирмы StandartArt предоставляется **гарантия на 24 месяца**. Данные приборы предназначены для бытового, личного использования в некоммерческих целях.

   С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации получил _____
   (подпись покупателя)

Данные фирмы, выполняющей сборку и подключение:

_____ М.П.

_____

(имя, фамилия и подпись мастера)