
Outliner FIT


FOOTBALL GOAL POSTS

F06


EE **JALGPALLIVÄRAV**
LV **FUTBOLA VĀRTI**
LT **FUTBOLO VARTAI**
RU **ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ**

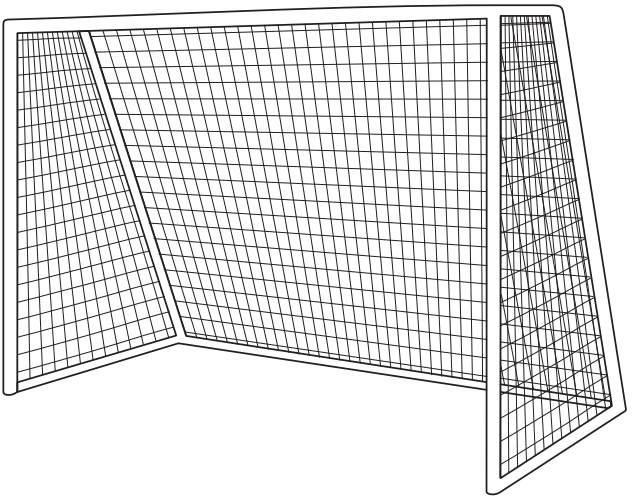

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL / LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE /
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

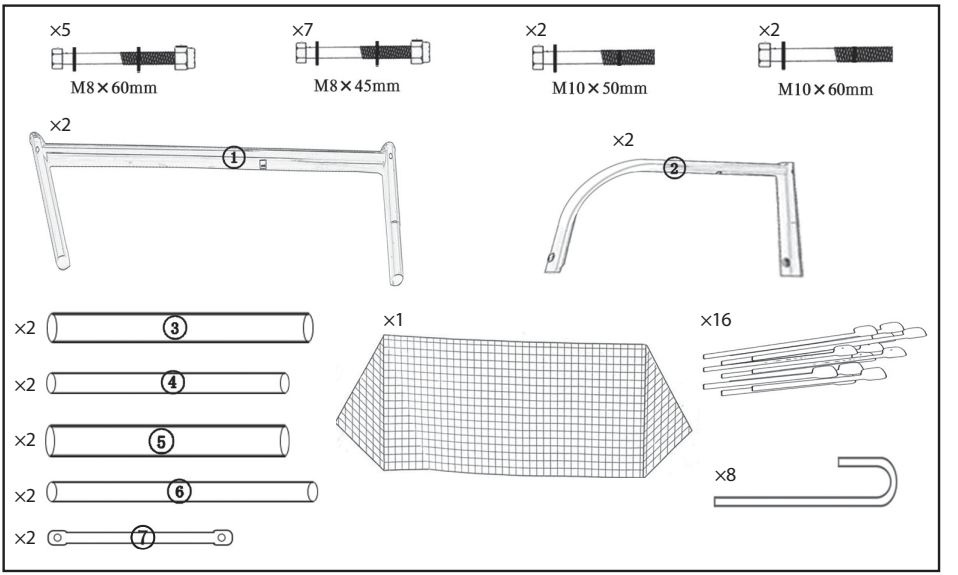


1

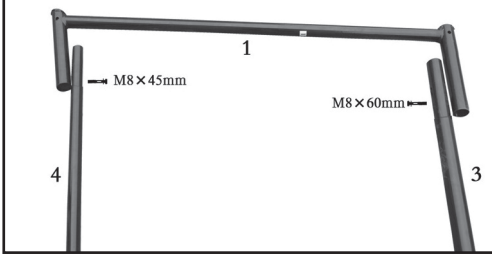


Connect pole (1) and pole (3) by bolt M8×60 mm, then connect pole (1) and pole (4) by bolt M8×45 mm as shown. Finish the other side same to above step. / Ühendage latid (1) ja (3) poltidega M8×60 mm. Peale seda ühendage latid (1) ja (4) poltidega M8×45 mm, nii nagu on näidatud pildil. Värava teine pool pange kokku analoogselt esimese poolega. / Savienojiet stieņus (1) un (3) ar M8×60 mm skrūvi. Pēc tam savienojiet stieņus (1) un (4) ar M8×45 mm skrūvi, kā parādīts attēlā. Pabeidziet arī otru pusi līdz šim solim. / Sujunkite strypus (1) ir (3) M8×60 mm varžtu. Tada prijunkite strypus (1) ir (4) M8×45 mm varžtu, kaip parodyta. Užbaikite kitą pusę taip pat iki šio žingsnio. / Соедините штанги (1) и (3) болтом M8×60 мм. После этого соедините штанги (1) и (4) болтом M8×45 мм, как показано. Соберите другую сторону так же до данного шага.

2

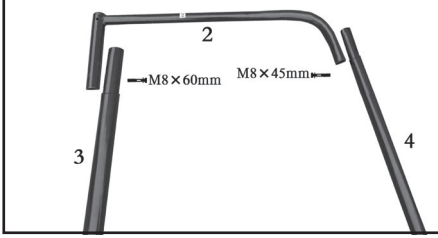


Connect pole (2) and pole (3) by bolt M8×60 mm, then connect pole (2) and pole (4) by bolt M8×45 mm as shown. Finish the other side same to above step. / Ühendage latid (2) ja (3) poltidega M8×60 mm. Peale seada ühendage latt (2) ja latt (4) poltidega M8×45, nii nagu on näidatud pildil. Värava teine pool pange kokku analoogselt esimese poolega. / Savienojiet stieņus (2) un (3) ar M8×60 mm skrūvi. Pēc tam savienojiet stieni (2) un stieni (4) ar M8×45 mm skrūvi, kā parādīts attēlā. Pabeidziet arī otru pusi līdz šim solim. / Sujunkite strypus (2) ir (3) M8×60 mm varžtu. Tada prijunkites trypus (2) ir (4) M8×45 mm varžtu, kaip parodyta. Užbaikite kitą pusę taip pat iki šio žingsnio. / Соедините штанги (2) и (3) болтом M8×60 мм. После этого соедините штангу (2) и штангу (4) болтом M8×45 мм, как показано. Соберите другую сторону так же до данного шага.

3

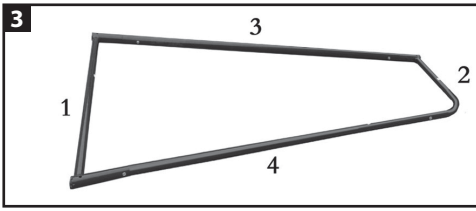


Finish the other side same to step 1 and step 2 as shown. / Pange kokku värava teine külg vastavalt sammudele 1 ja 2, nii nagu on näidatud pildil. / Pabeidziet otru pusi, kā arī 1. un 2. darbību, kā parādīts attēlā. / Užbaikite kitą pusę taip pat iki 1 ir 2 žingsnių, kaip parodyta. / Соберите другую сторону так же до шагов 1 и 2, как показано.

4

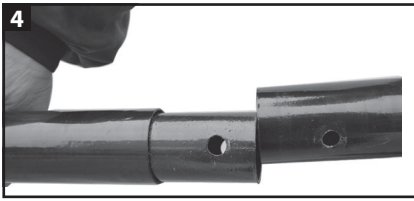


Connect two pole (5) by bolt M8×60 mm. Connect two pole (6) by bolt M8×45 mm as shown. / Ühendage kaks latti (5) poltidega M8×60 mm. Ühendage kaks latti (6) poltidega M8×45 mm, nii nagu on näidatud pildil. / Savienojiet abus stieņus (5) ar M8×60 mm skrūvi. Savienojiet abus stieņus (6) ar M8×45 mm skrūvi, kā parādīts attēlā. / Sujunkite du strypus (5) M8×60 mm varžtu. Sujunkite du strypus (6) M8×45 mm varžtu, kaip parodyta. / Соедините две штанги (5) болтом M8×60 мм. Соедините две штанги (6) болтом M8×45 мм, как показано.

5

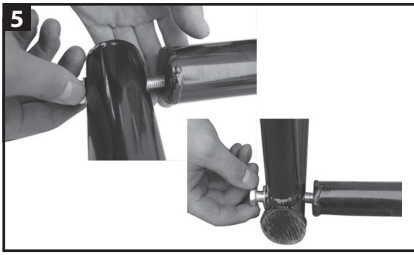


Connect pole (2) and pole (5) by bolt M10×60 mm. Connect pole (1) and pole (6) by bolt M10×50 mm as shown. / Ühendage latid (2) ja (5) poltidega M10×60 mm. Ühendage latid (1) ja (6) poltidega M10x50 mm, nii nagu on näidatud pildil. / Pievienojiet stieņus (2) un (5) ar M10×60 mm skrūvi. Pievienojiet stieņus (1) un (6) ar M10x50 mm skrūvi, kā parādīts attēlā. / Sujunkite strypus (2) ir (5) M10×60 mm varžtu. Prijunkite strypus (1) ir (6) M10x50 mm varžtu, kaip parodyta. / Соедините штанги (2) и (5) болтом M10×60 мм. Соедините штанги (1) и (6) болтом M10x50 мм, как показано.

6

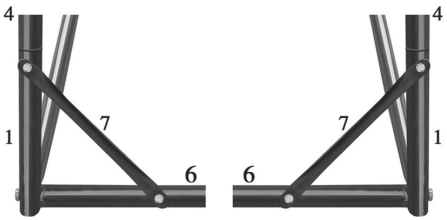


Connect pole (7) and pole (6) by bolt M8×45 mm. Connect the other side of pole (7) to the connection of pole (1) and pole (4) as shown. / Kinnitage latid (7) ja (6) poltidega M8×45 mm. Kinnitage lati (7) teine ots lati (1) ja lati (4) külge, nii nagu on näidatud pildil. / Savienojiet stieņus (7) un (6) ar M8×45 mm skrūvi. Savienojiet stieņa (7) otru pusi ar stieņa savienotāju (1) un stieni (4), kā parādīts attēlā. / Sujunkite strypus (7) ir (6) M8×45 mm varžtu. Prijunkite kitą strypo (7) pusę prie strypo jungties (1) ir strypo (4), kaip parodyta. / Соедините штанги (7) и (6) болтом M8×45 мм. Присоедините другую сторону штанги (7) к соединению штанги (1) и штанге (4), как показано.

7

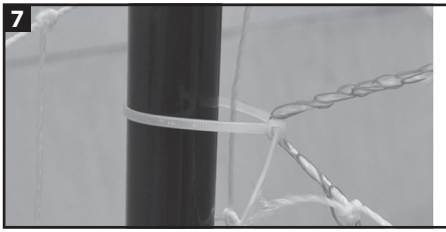

Assembly soccer net on the soccer goal by ribbon as shown. / Kinnitage jalgpallivärava võrk rihmadega kokku pandud väravaraami külge, nii nagu on näidatud pildil. / Piestipriniet futbola vārtu tīklu pie futbola vārtu stieņiem ar stiprinājuma siksnām, kā parādīts attēlā. / Pritvirtinkite futbolo vartų tinklą ant futbolo vartų strypų tvirtinimo dirželiais, kaip parodyta. / Прикрепите сетку футбольных ворот к штангам ворот крепежными лентами, как показано.

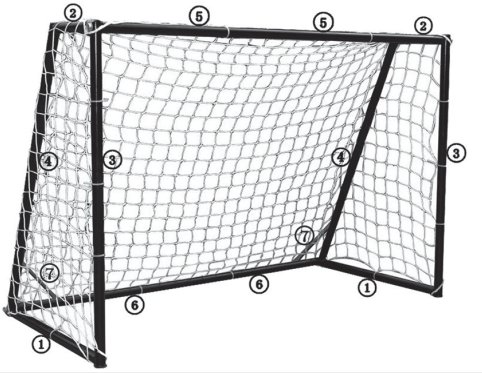

Outliner FIT

Importer / Importija / Importētājs /
Importuotojas / Импортёр
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, *www.senukai.lt*
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай