

A x16



G x3

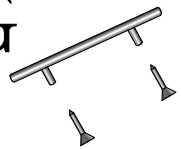


LA x4

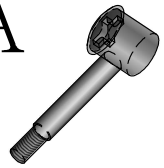


B x16



H




LB x4




C x50 20mm



I x20 16mm




LC x2

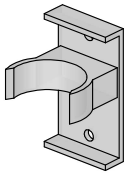


D x30




J x4




E x4 30mm



K

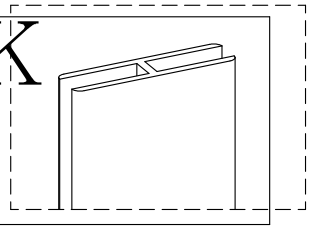


F x2

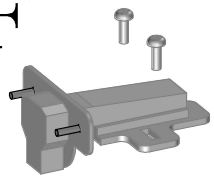


L x1



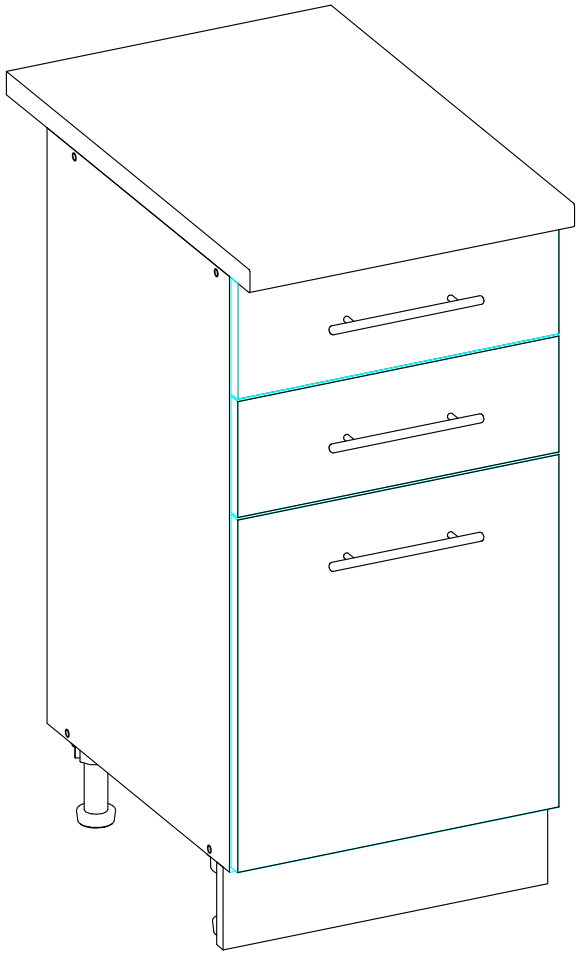


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
D40SZ_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		


1.

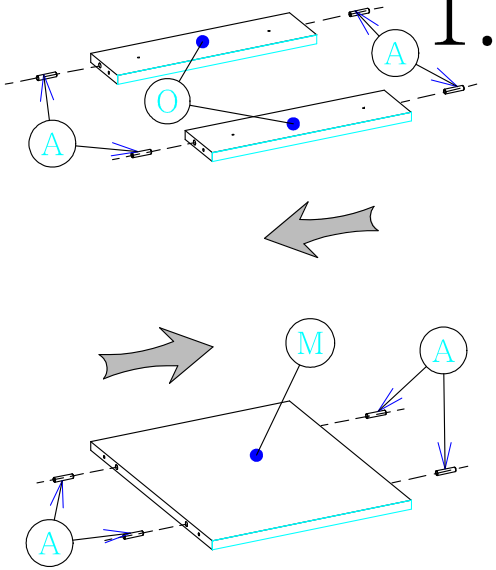


2.

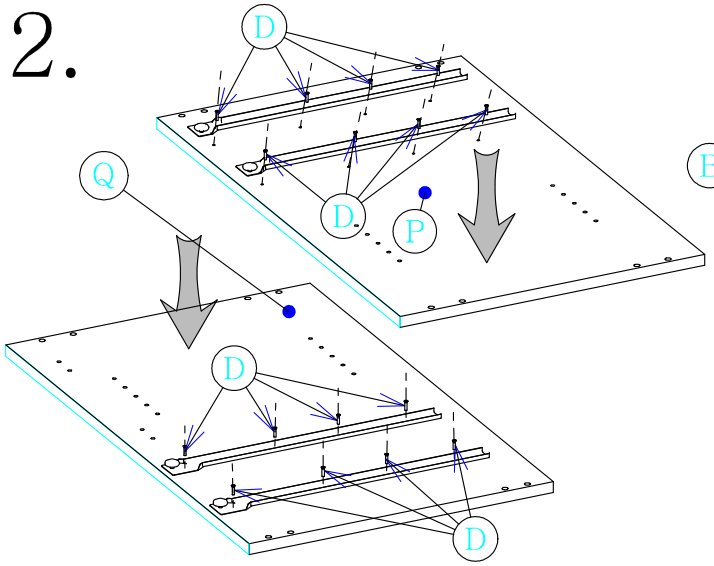


3.

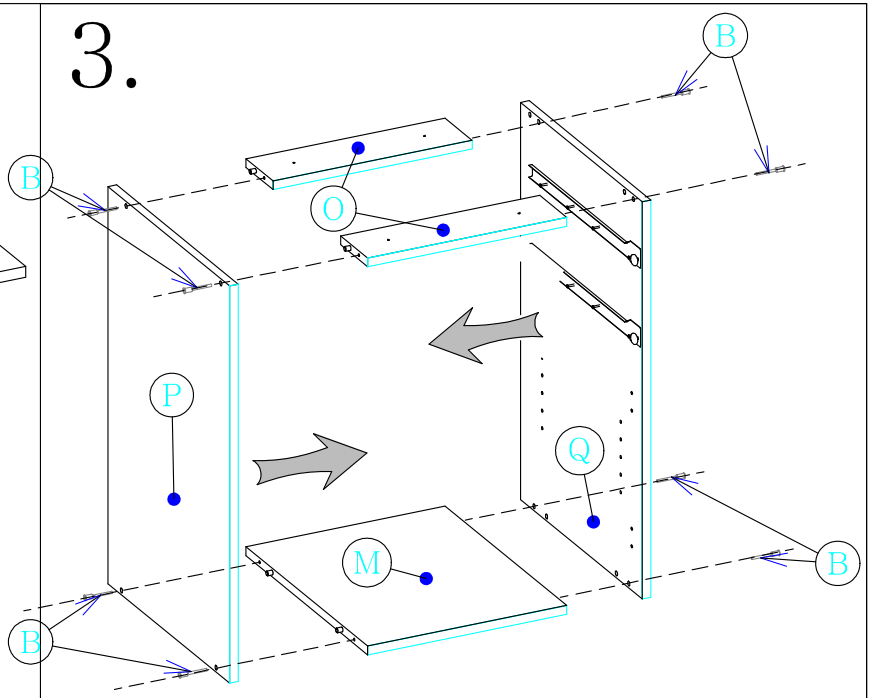


4.

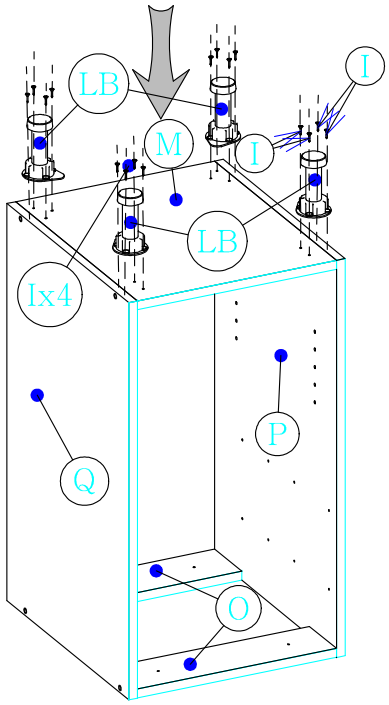


5.

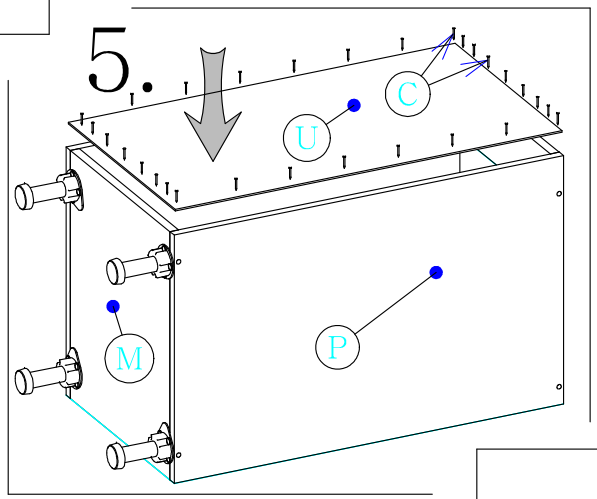

6.

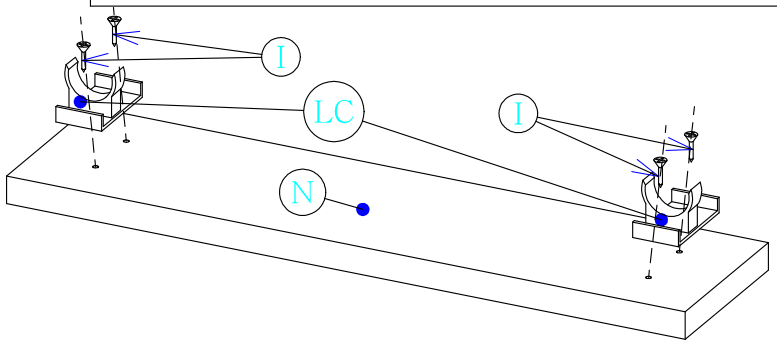


7.

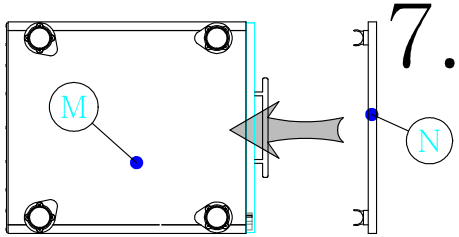



Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/2
D40SZ	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

8.

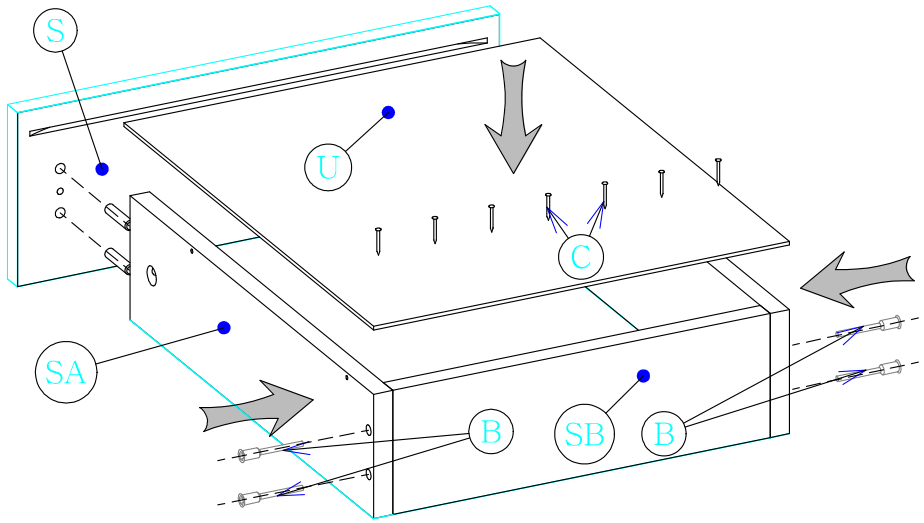



9.

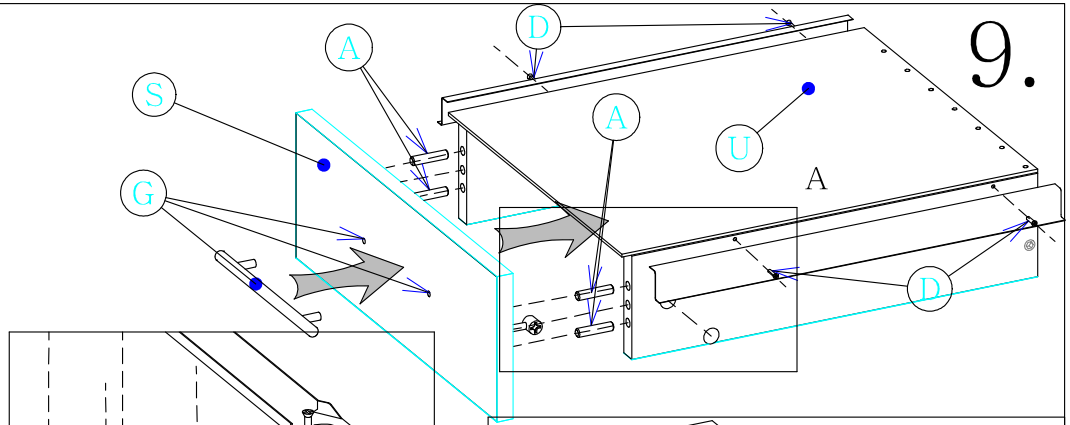

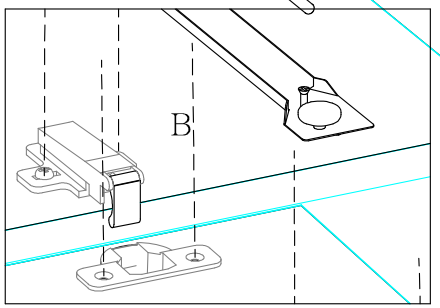


10.

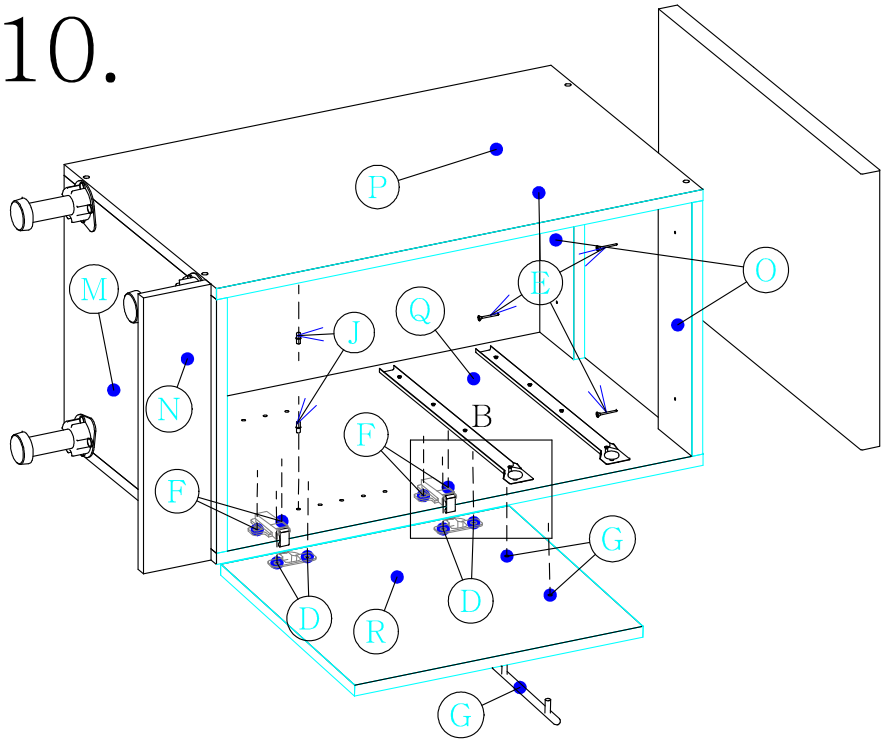

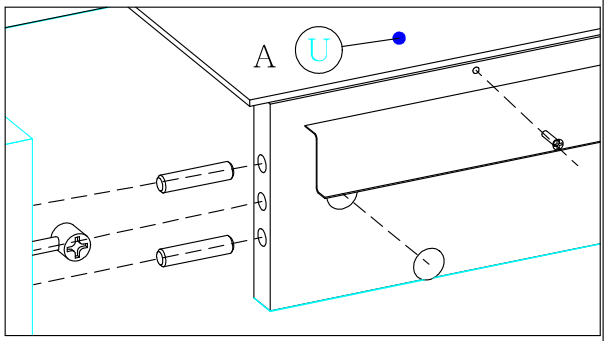


11.

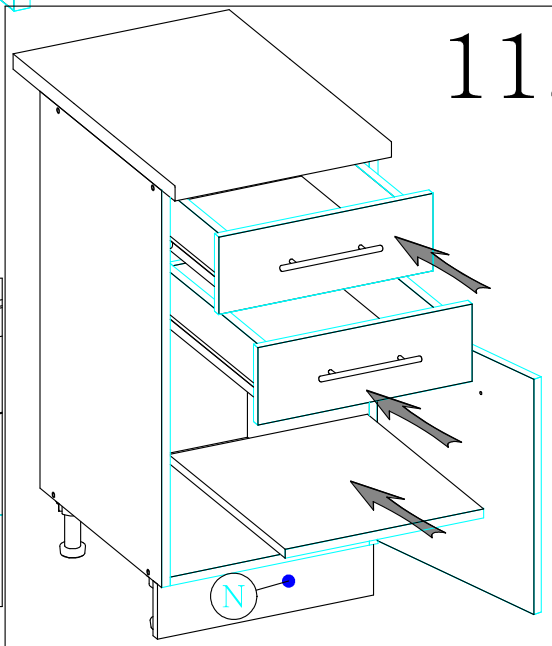


Montážny návod	TEMPO KONDELA	2/2
D40SZ	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

A x8	G x2	LA x4
B x8	H	LB x2
C x30 20mm	I x20 16mm	
D x8	J x4	
E x4 30mm	K x1	
F x4	L x1	

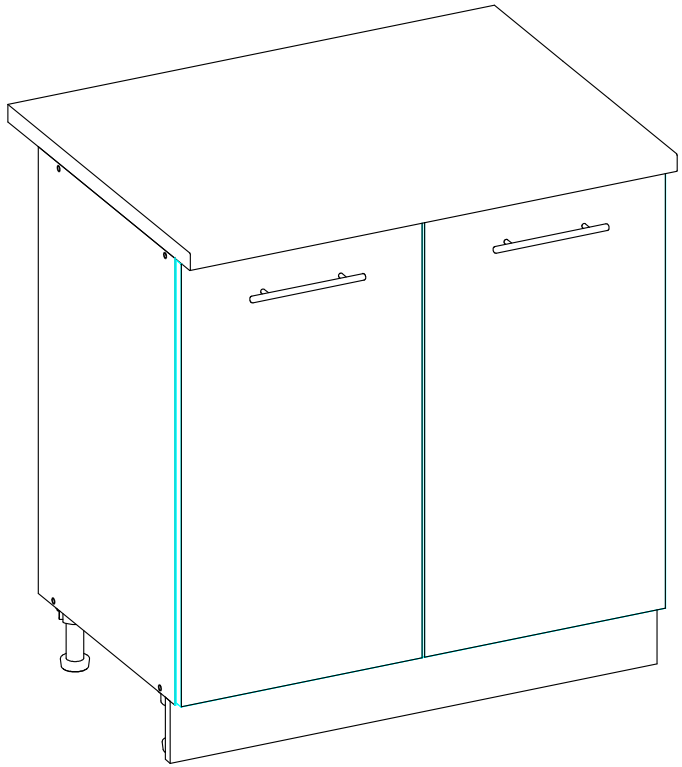



Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
D80_ Promo 260cm	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák. Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	


1.

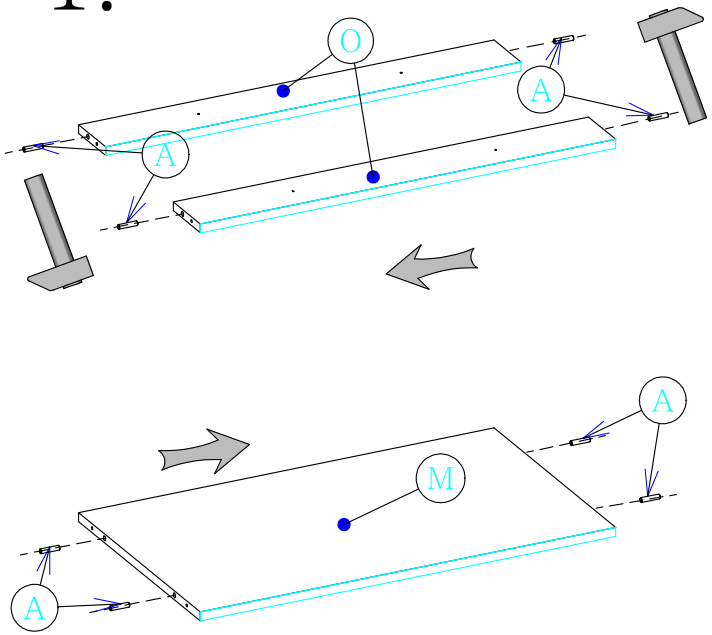

2.

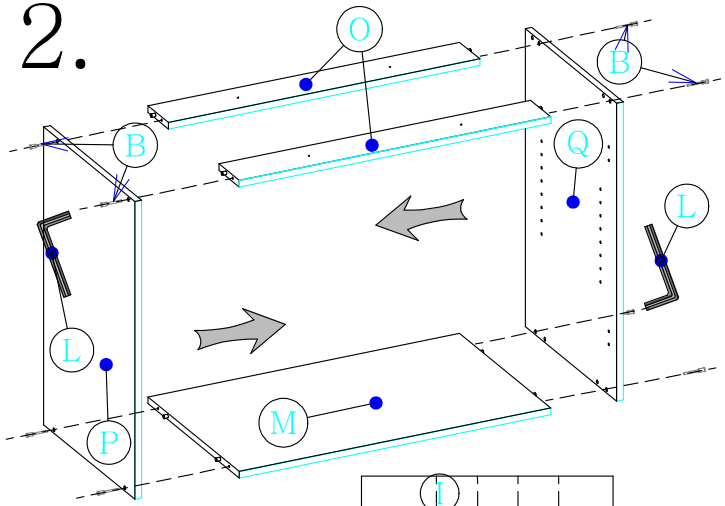


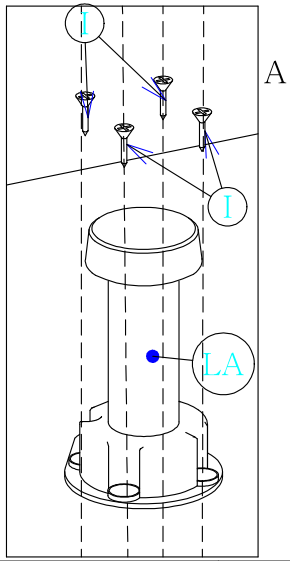


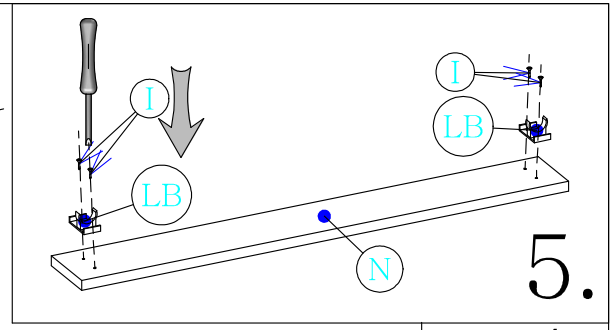

5.

4.

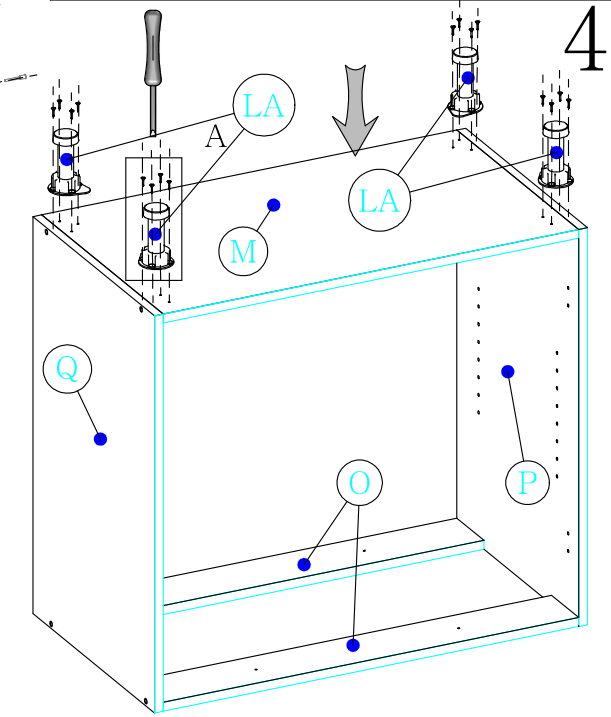


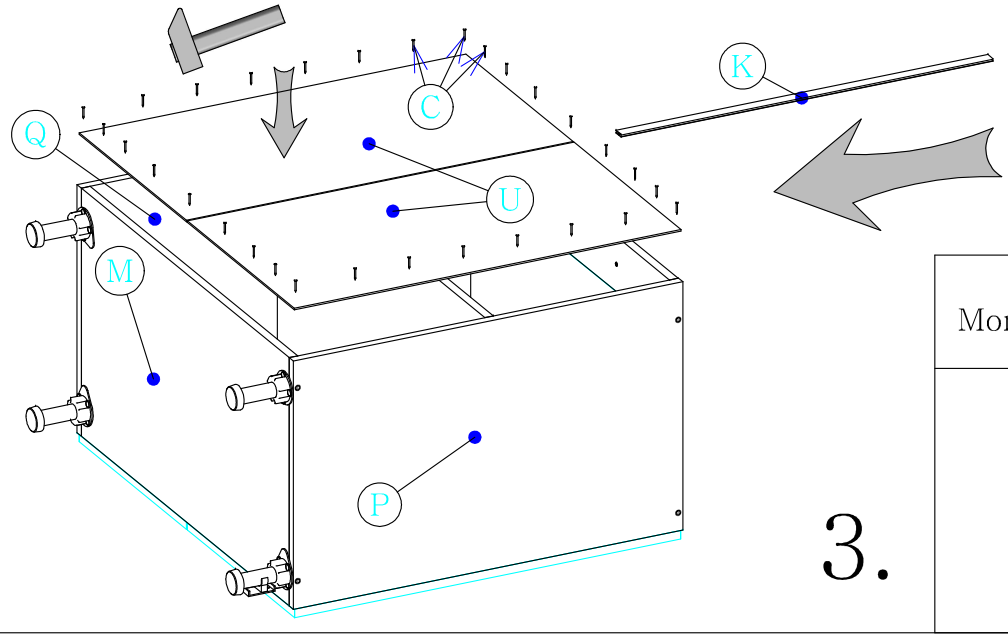


3.


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/2
D80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

6.

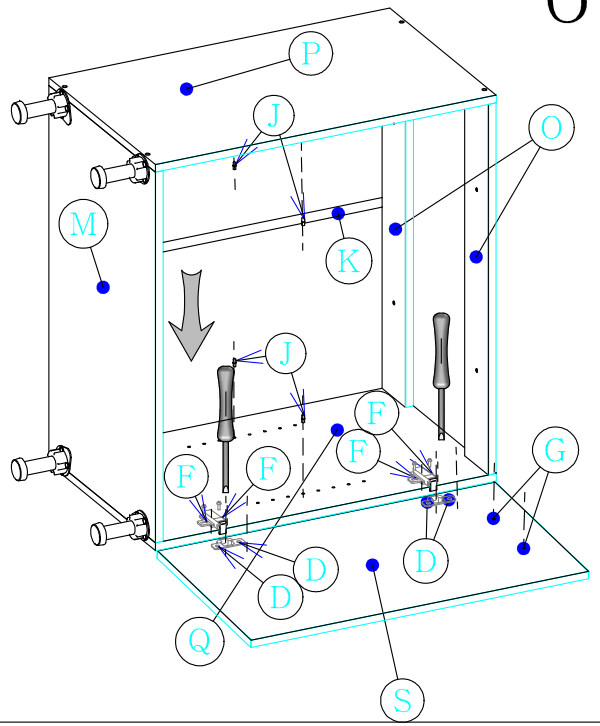


7.

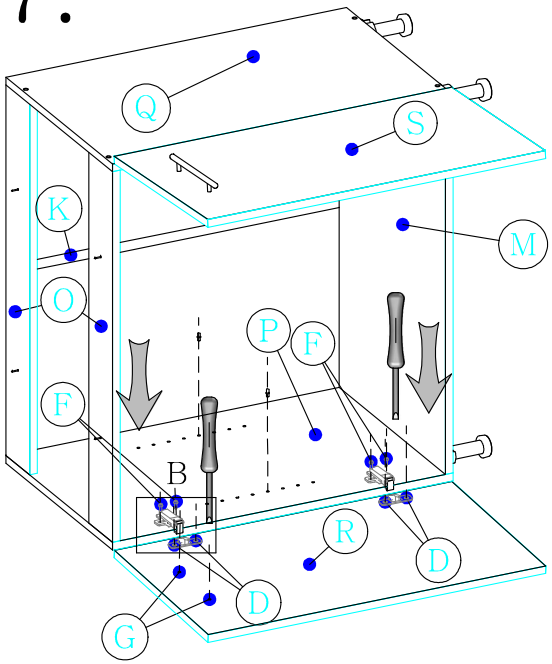


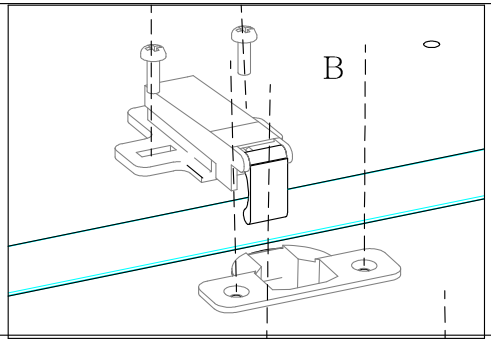

9.

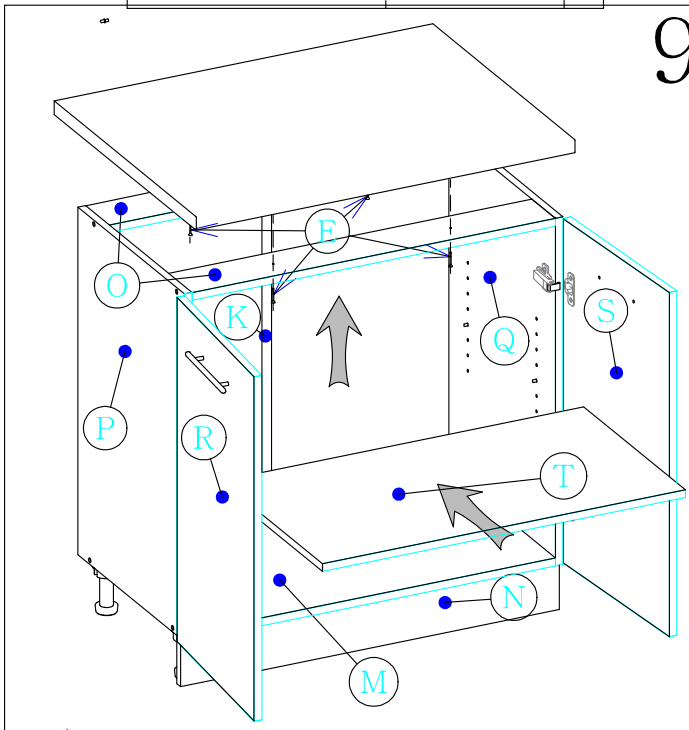

8.

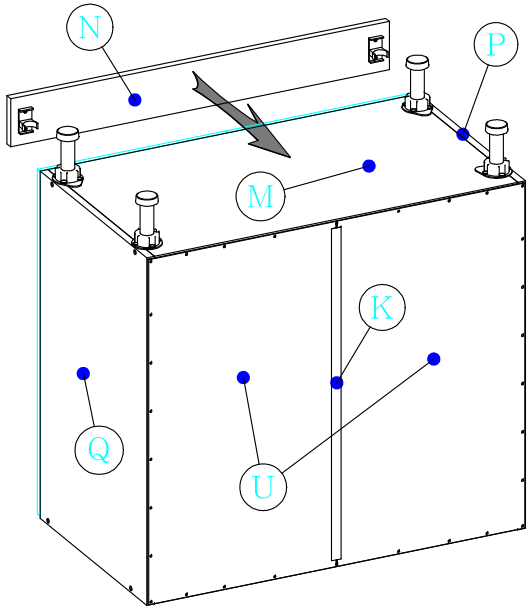


Montážny návod	TEMPO KONDELA	2/2
D80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		


A x8



G x2

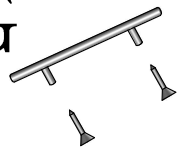


LA x4




B x8



H



LB x2

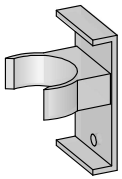


C x12



20mm

I x20




16mm

D x8



J




E




30mm


K

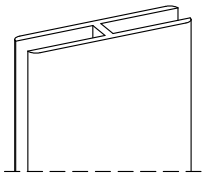


F x4

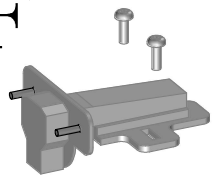



L x1




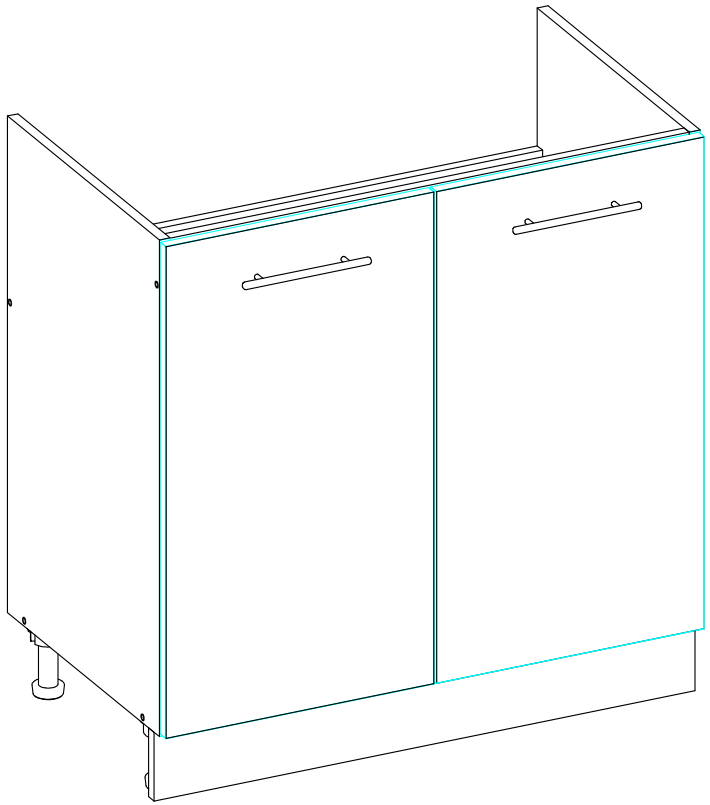


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
D80ZL_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

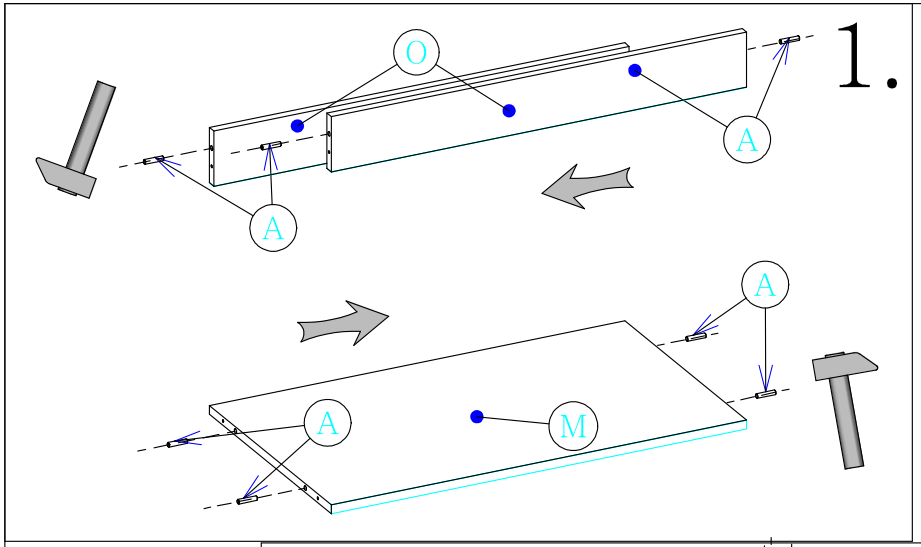

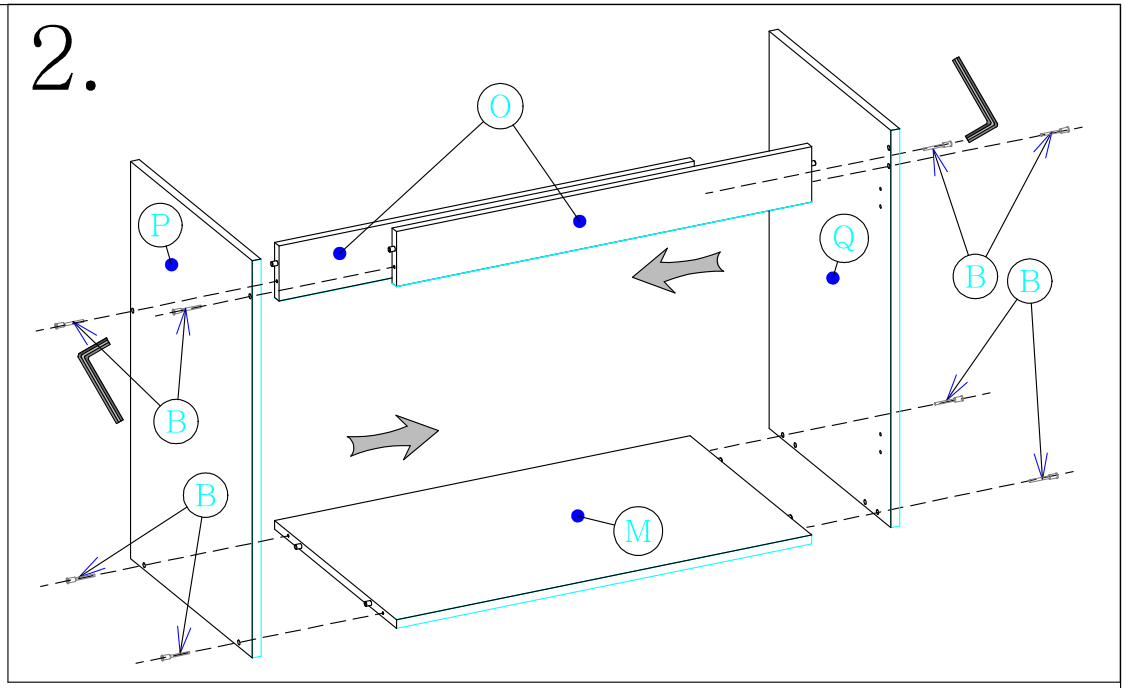


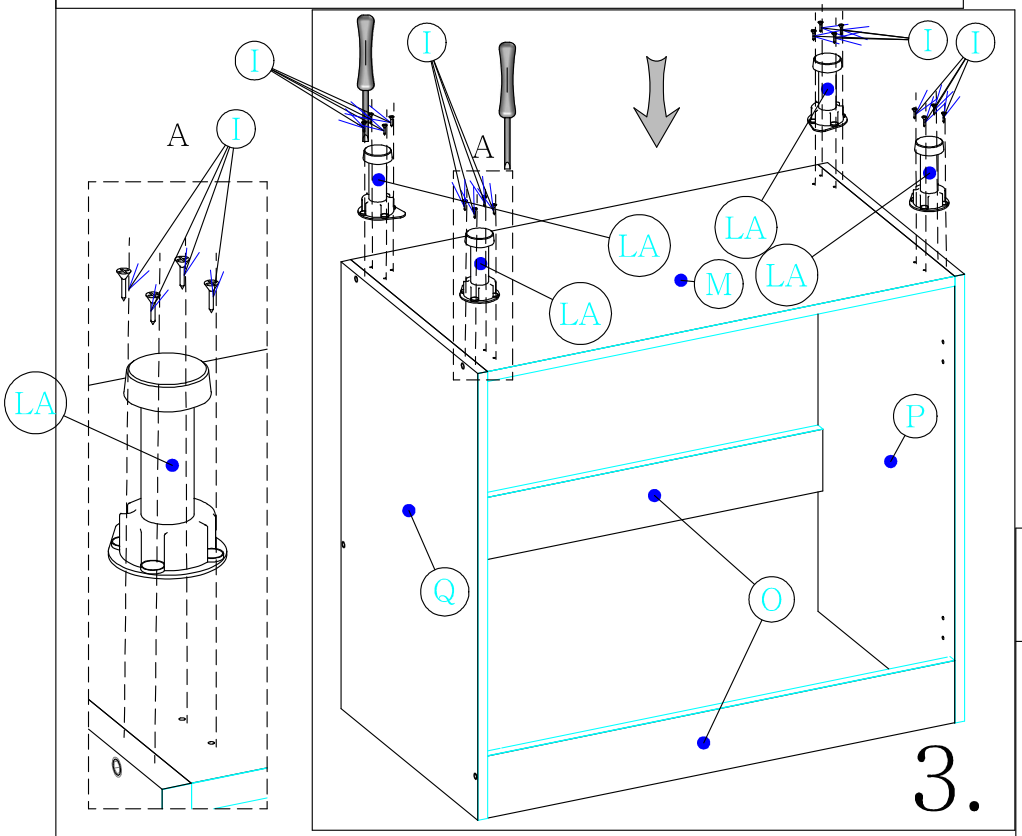

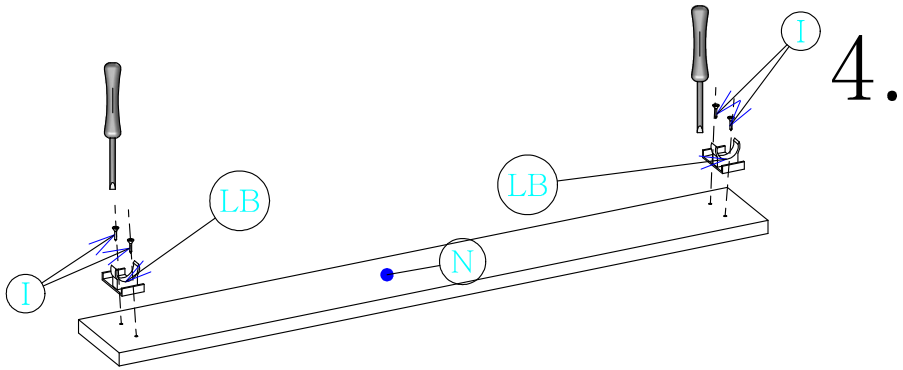


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/2
D80ZL	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		


5.

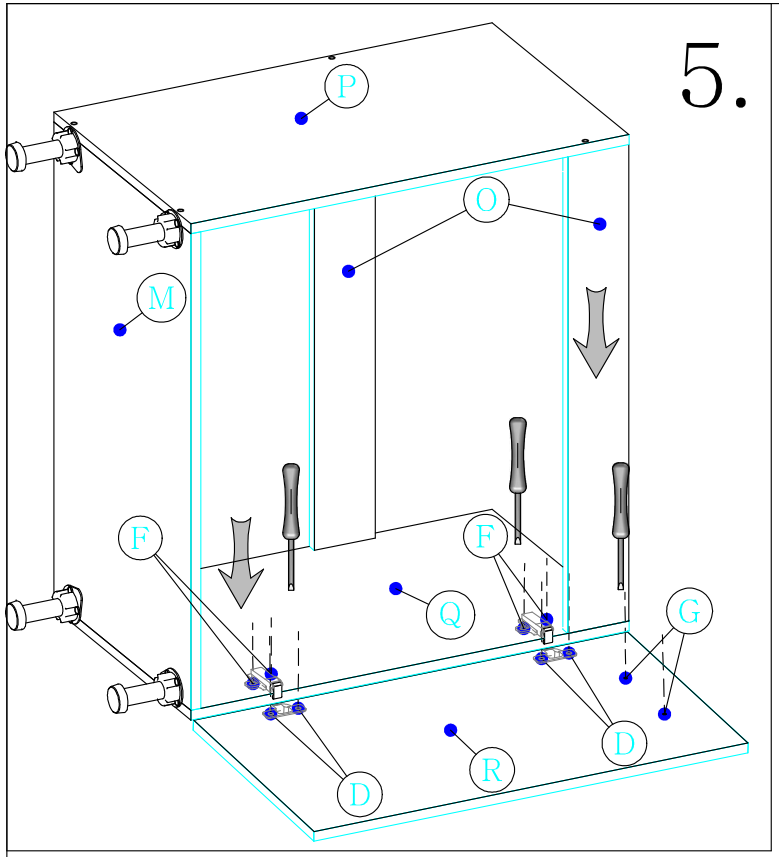


7.

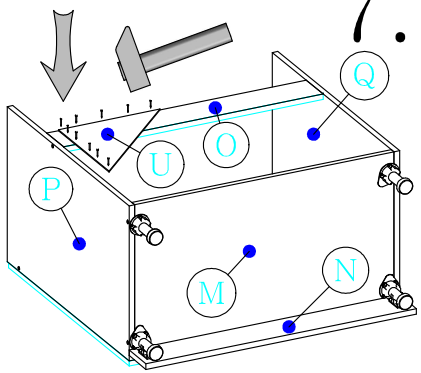


B

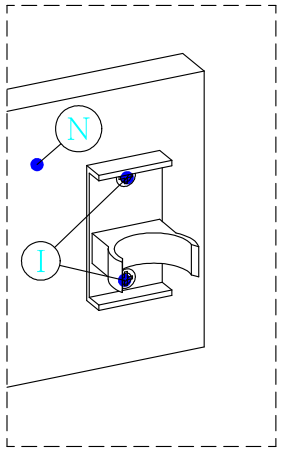

8.

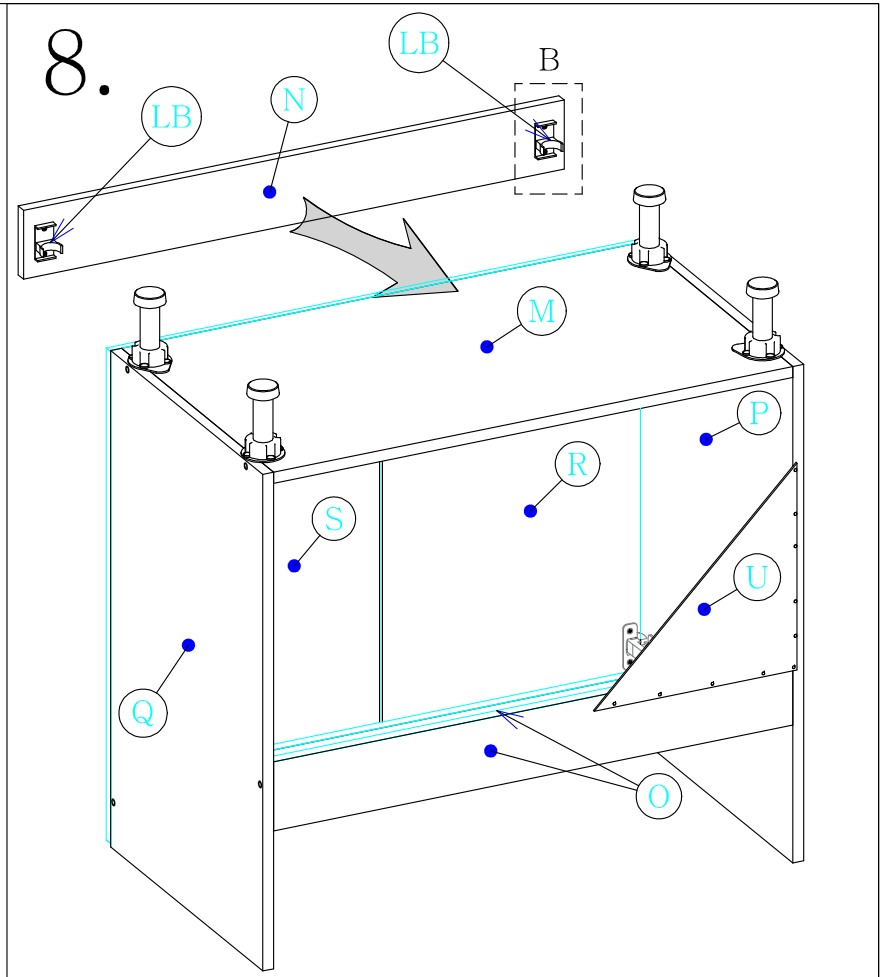

6.

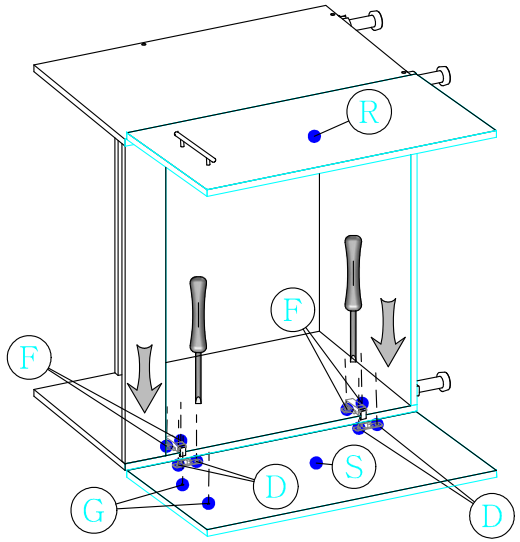


Montážny návod	TEMPO KONDELA	2/2
D80ZL	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		


A
x8



G
x1

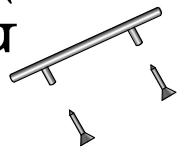


LA
x2

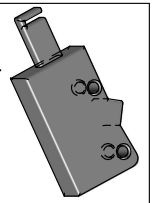


B
x8



H




C
x30



20mm

I




16mm


D
x4



J
x4




E
x4




30mm


K

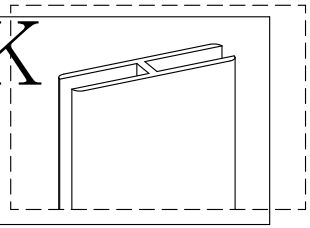


F
x2

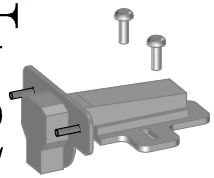


L





x1

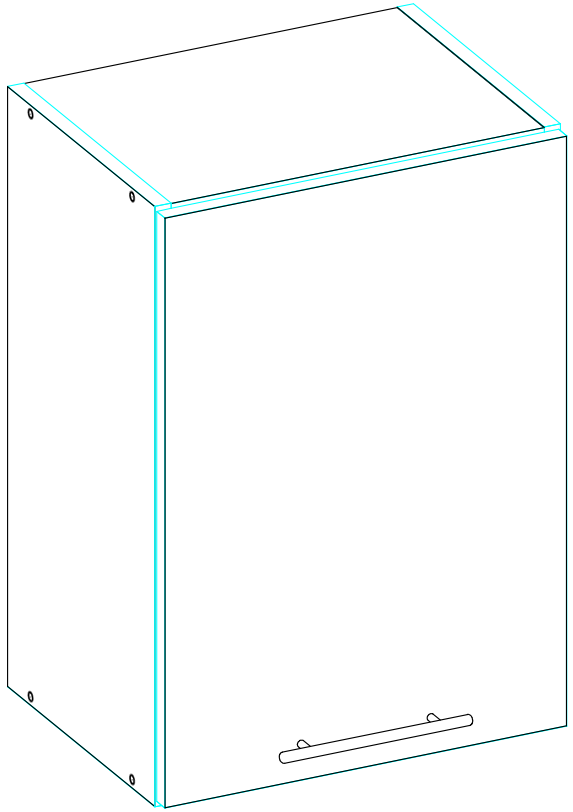



Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
G40-P_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

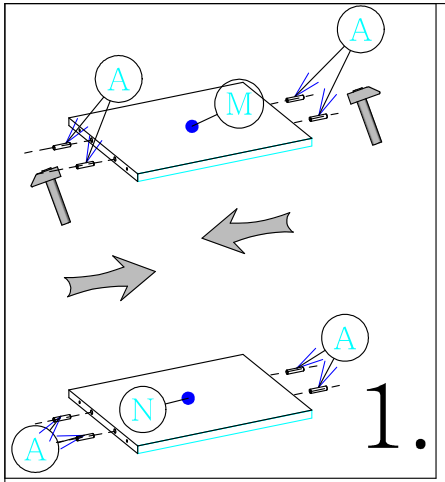


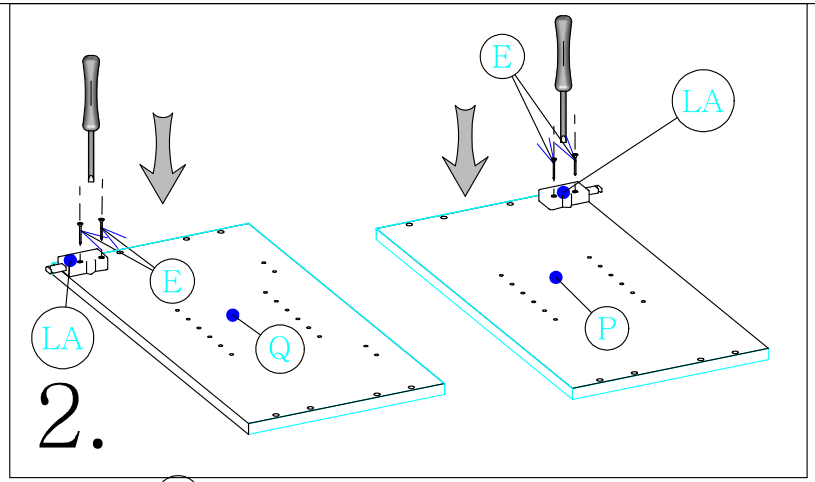


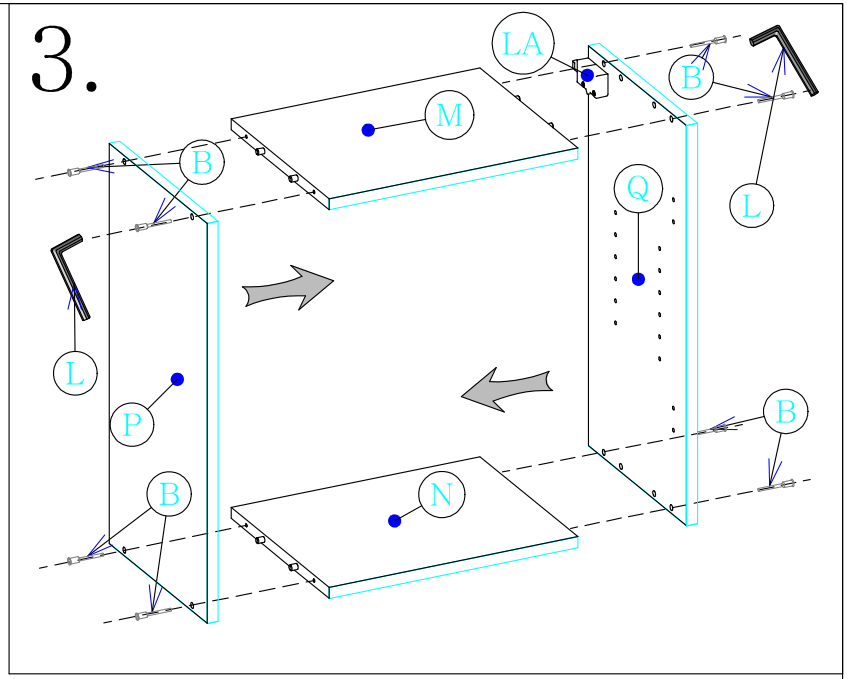

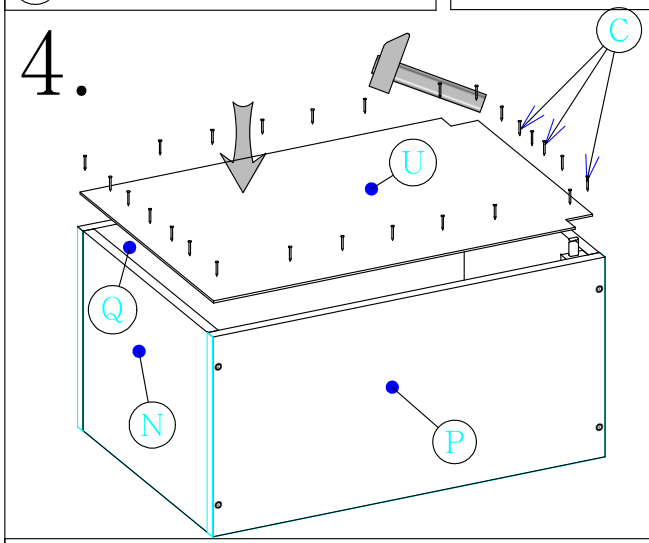

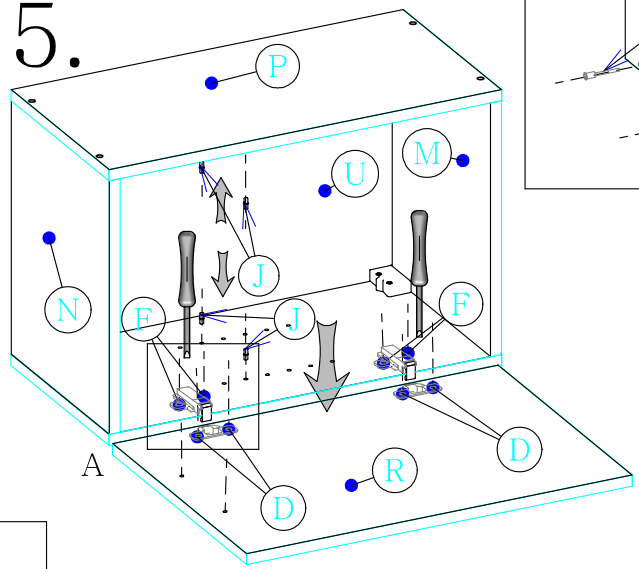

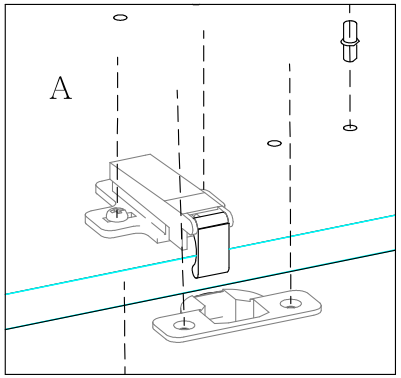

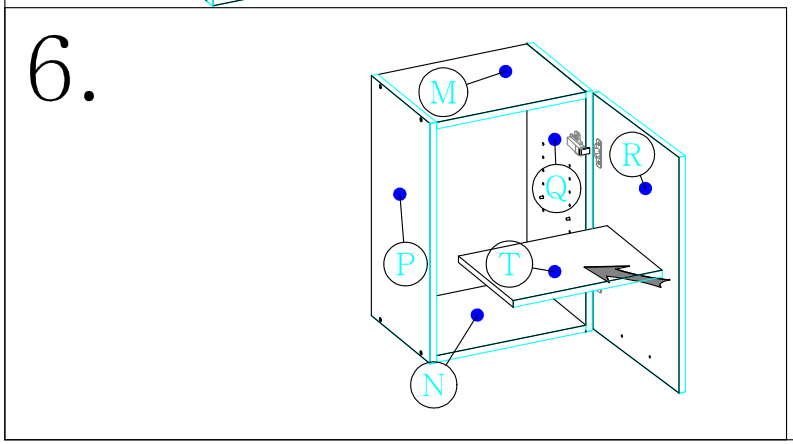

Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
G40-P	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

A
x8

G
x1

LA
x2

B
x8

H

LB
1 kpl

C
x30
20mm

I
16mm

D
x4


J
x4

E
x4
30mm


K


F
x2


L
x1

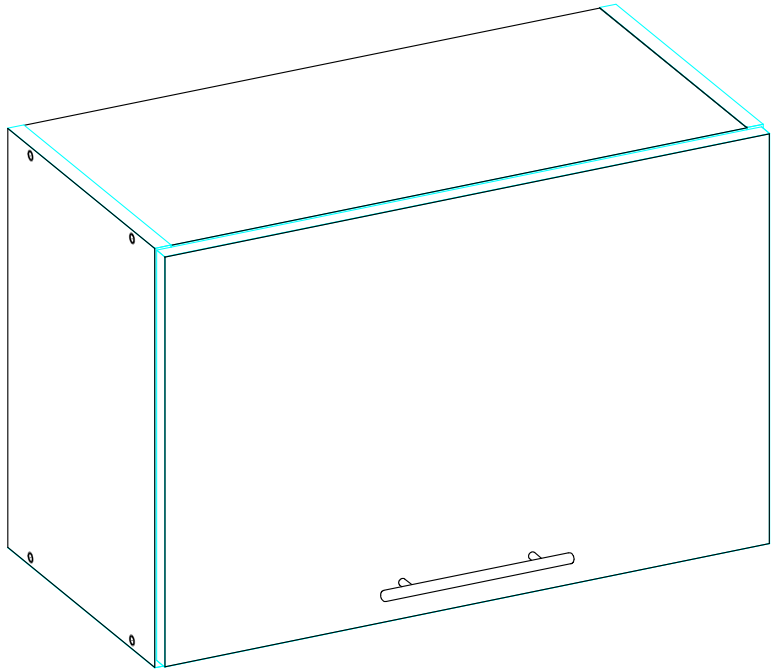



Montážny návod	TEMPO KONDELA	2
G60-OK_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

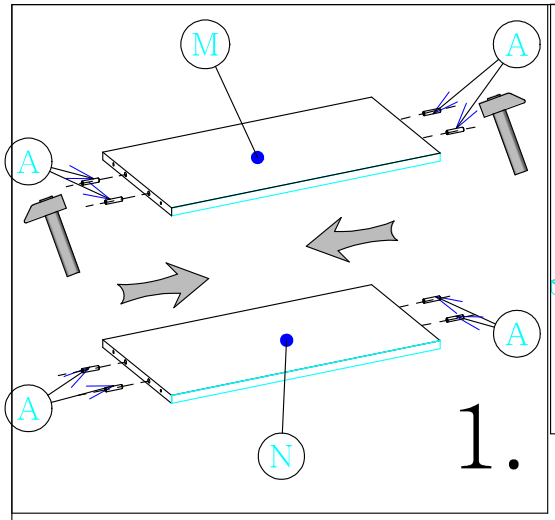


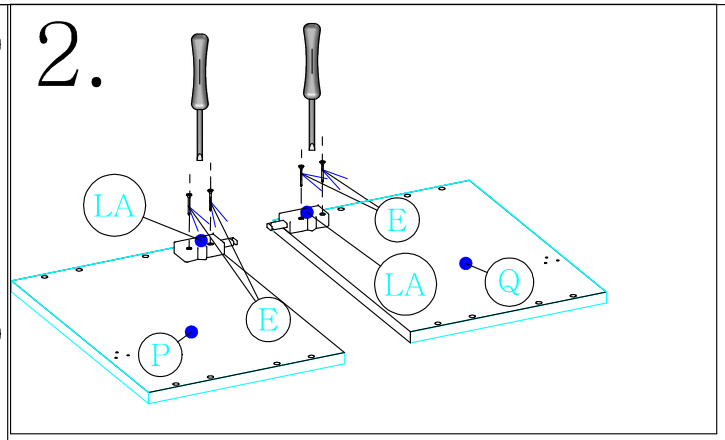

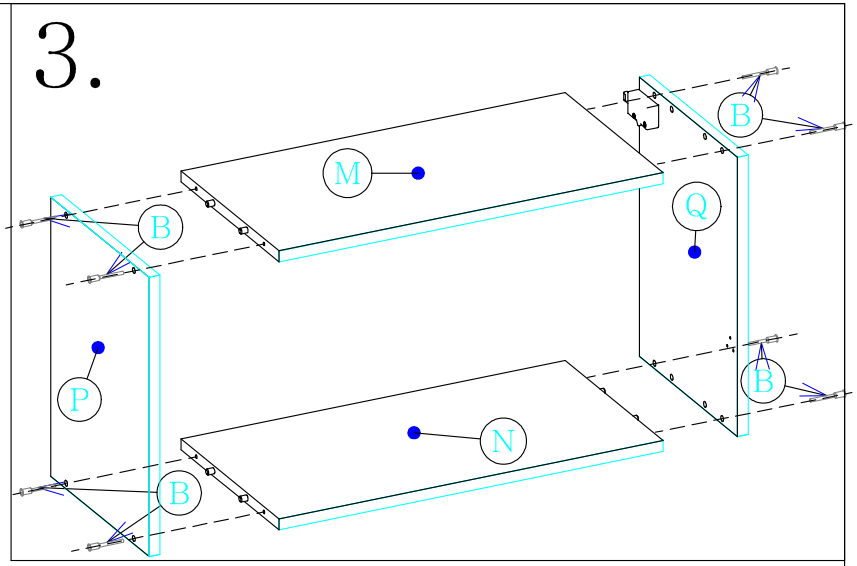

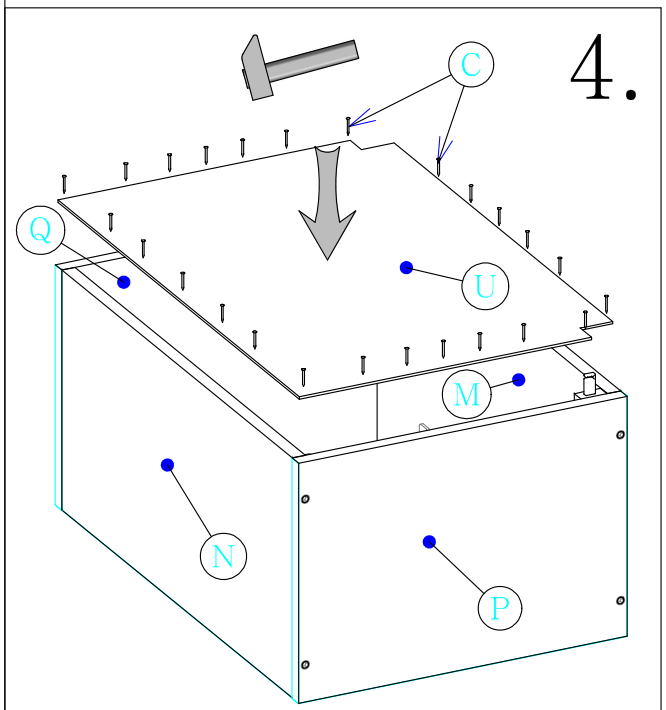

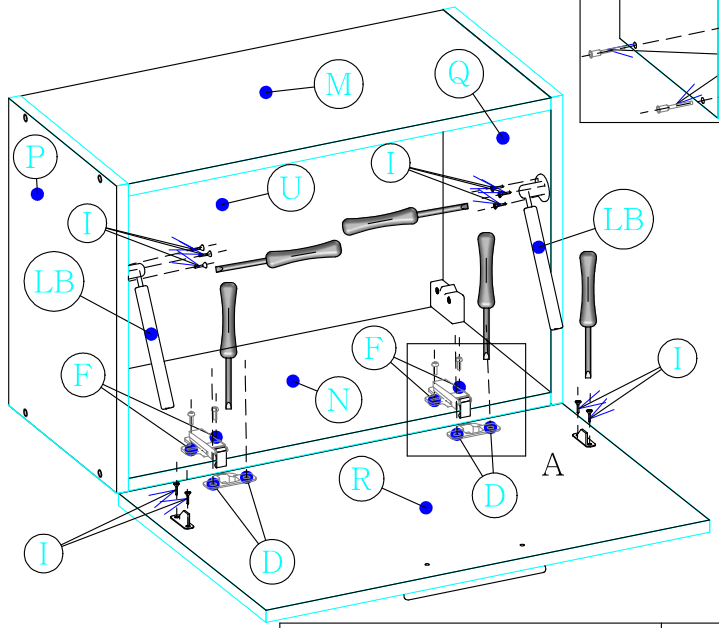

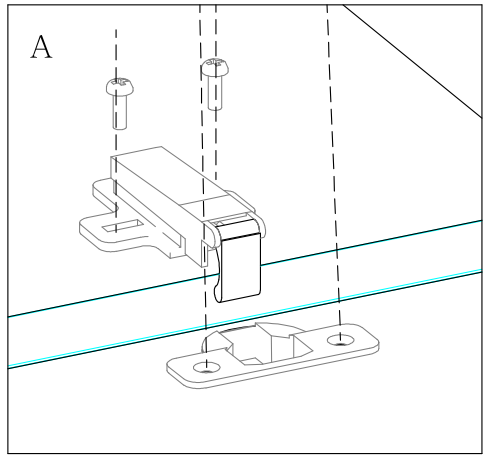


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
G60-OK	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

A
x8



G
x2

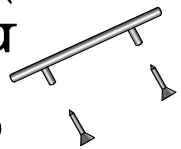


LA
x2



B
x8



H




C
x30



20mm

I




16mm


D
x8



J
x4




E
x4




30mm


K
x1

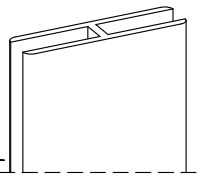


F
x4

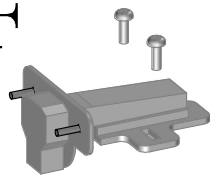


L





x1

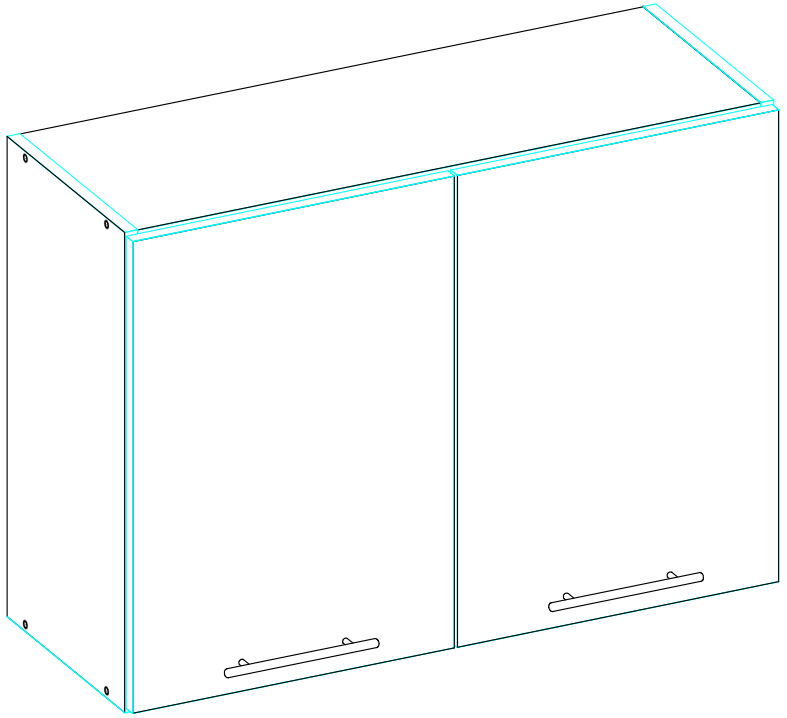



Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/1
G80_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

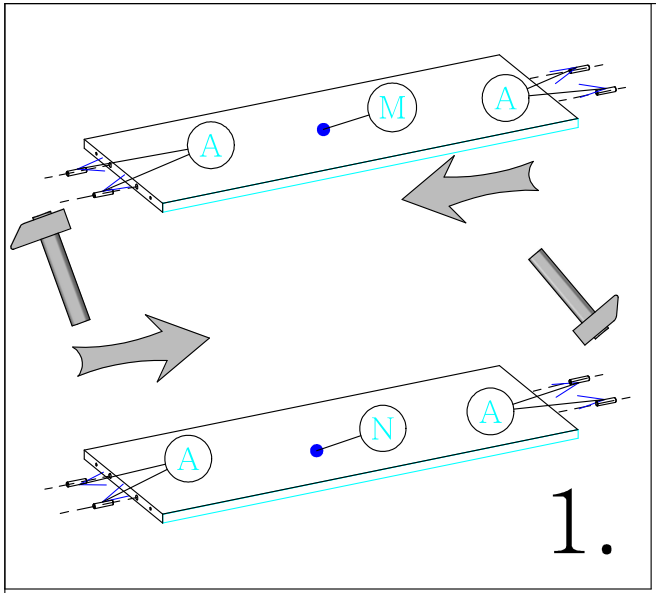

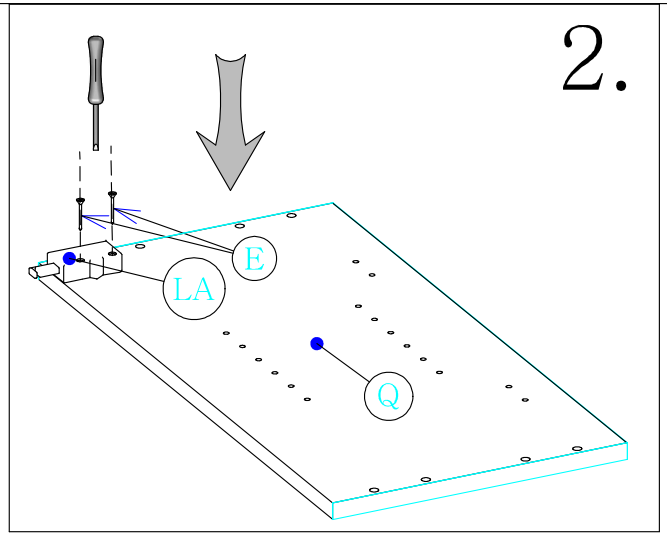

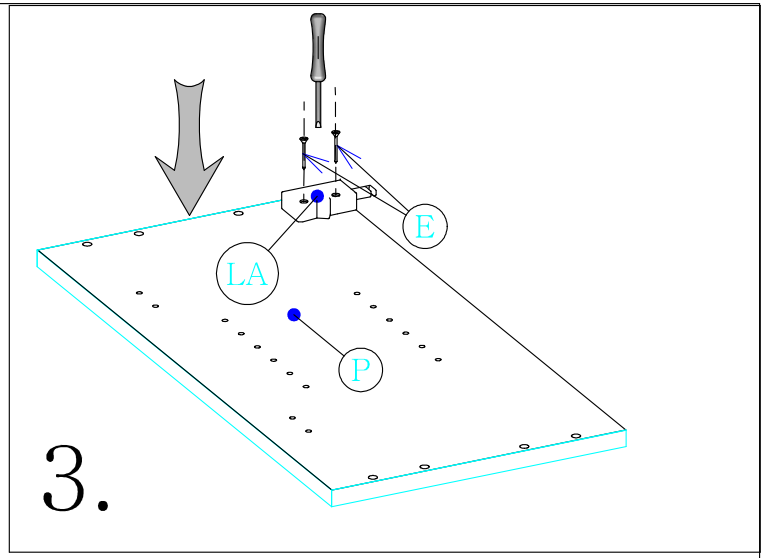

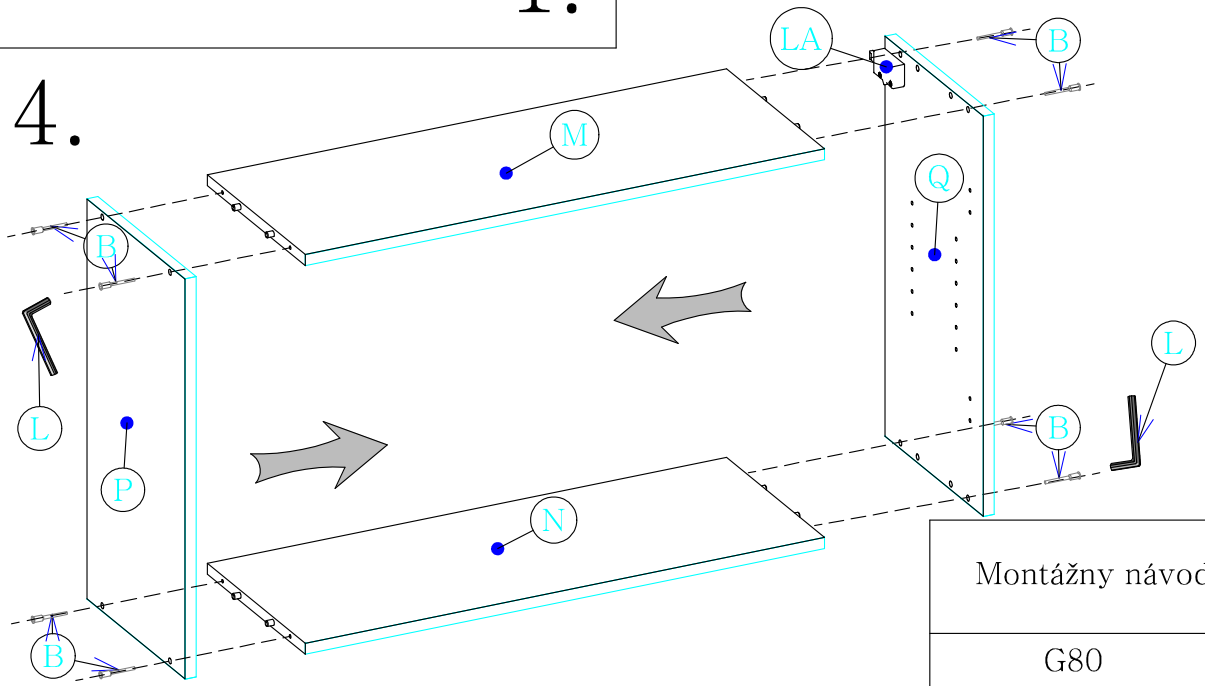


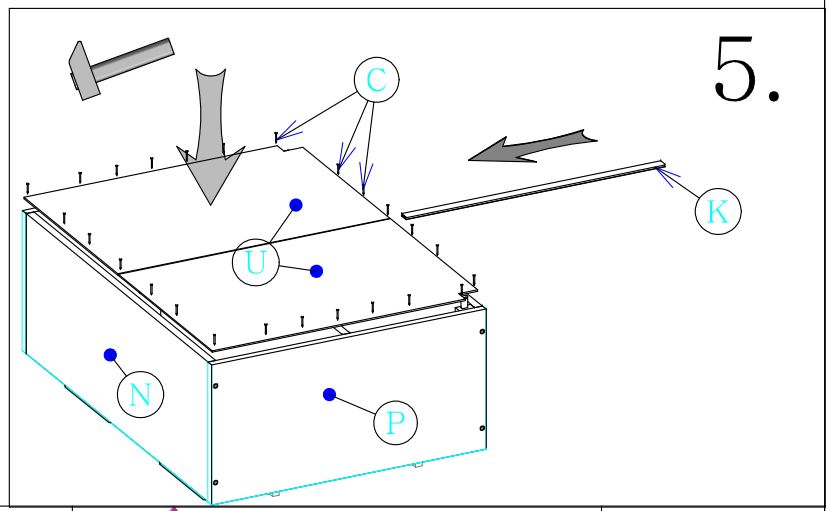


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/2

G80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.
260cm	


6.

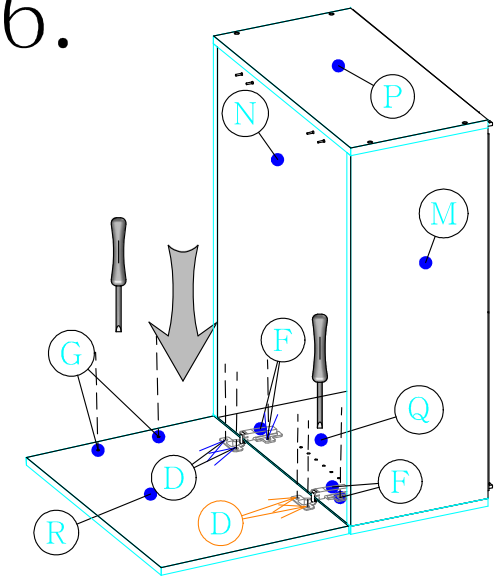


7.

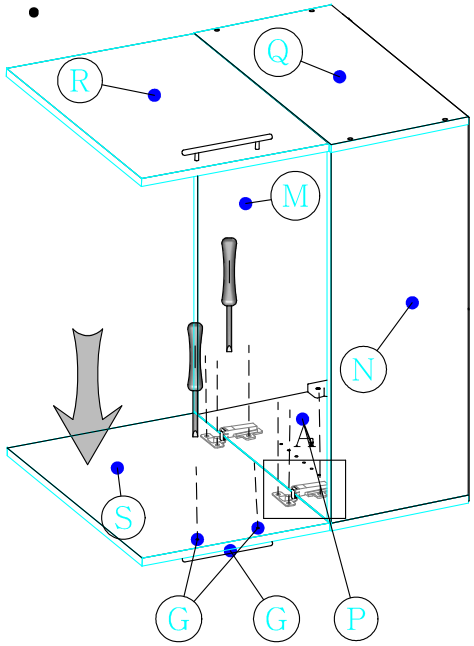



8.

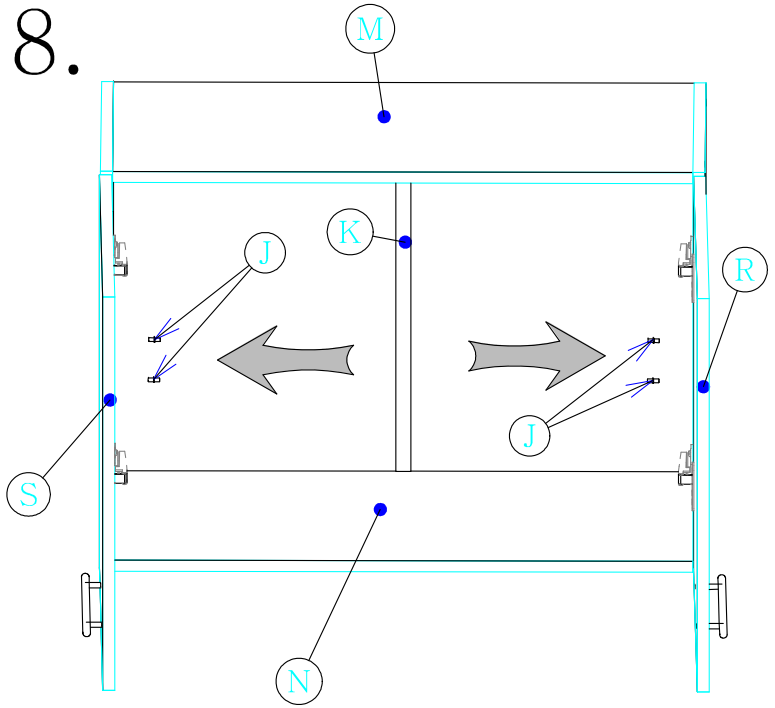

9.

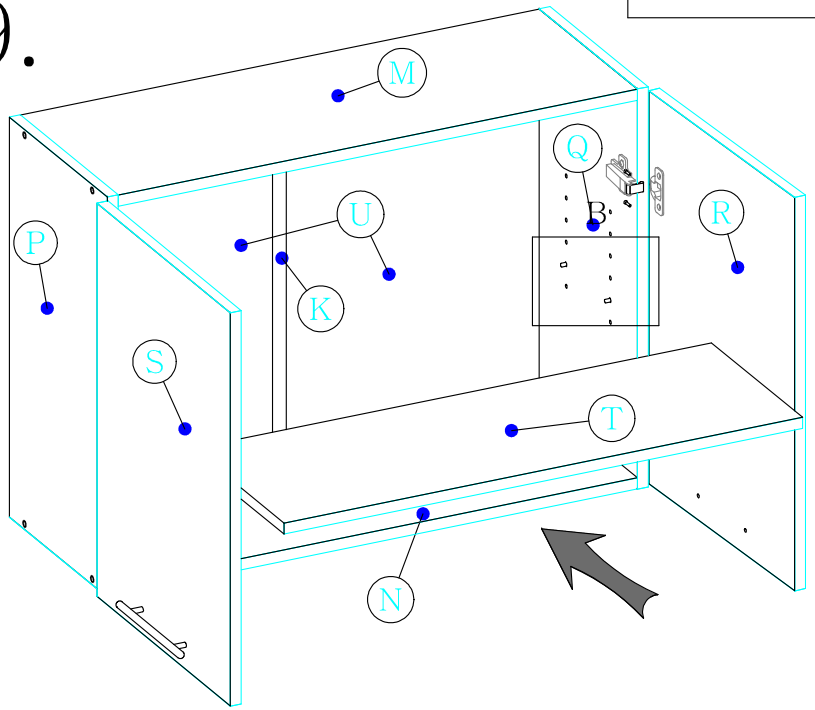

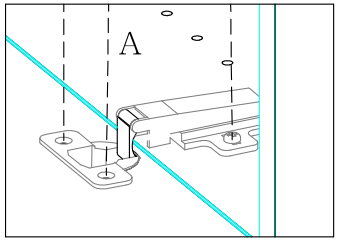

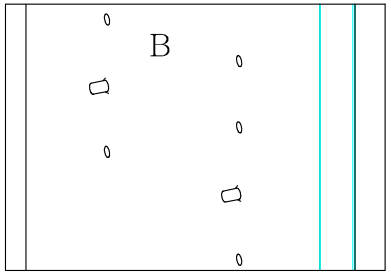


Montážny návod	TEMPO KONDELA	2/2
G80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		


A
x8



G
x2

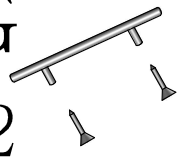


LA
x2

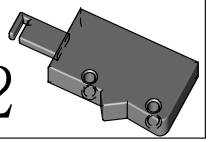


B
x8



H




C
x30



20mm

I




16mm


D
x8



J
x4




E
x4




30mm


K
x1

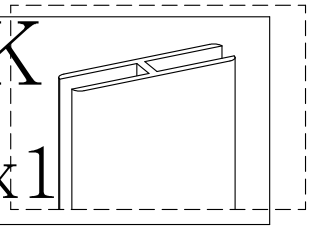


F
x4

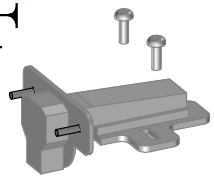


L





x1

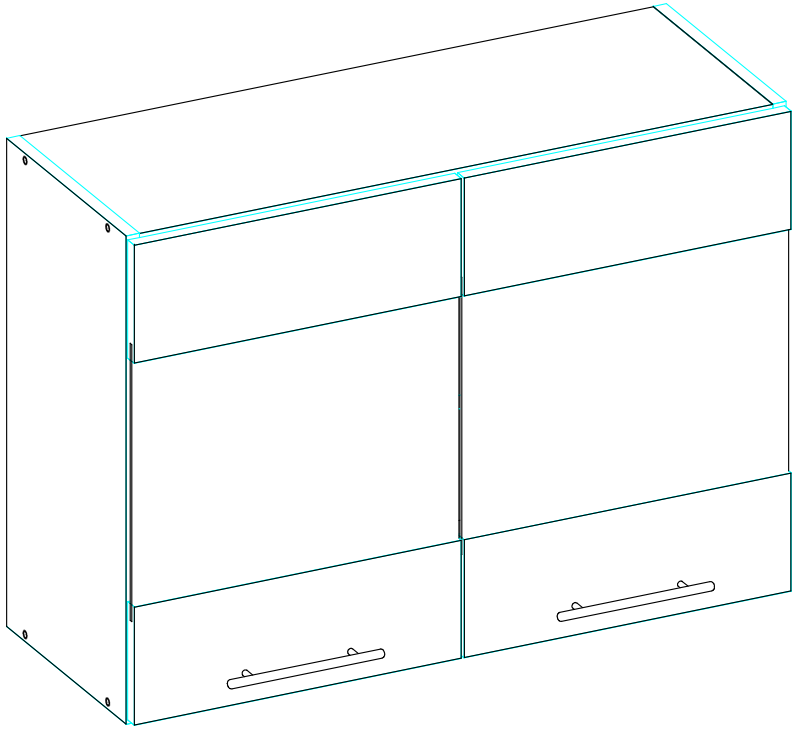



Montážny návod	TEMPO KONDELA	3
G80W_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

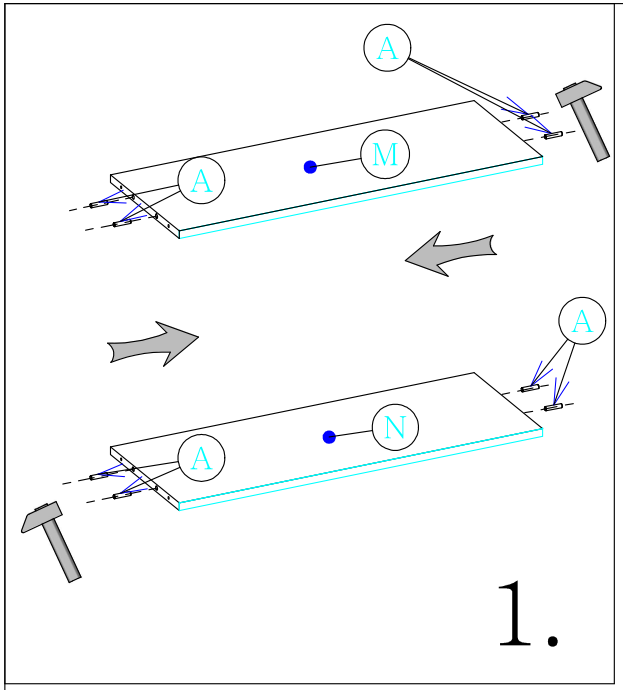

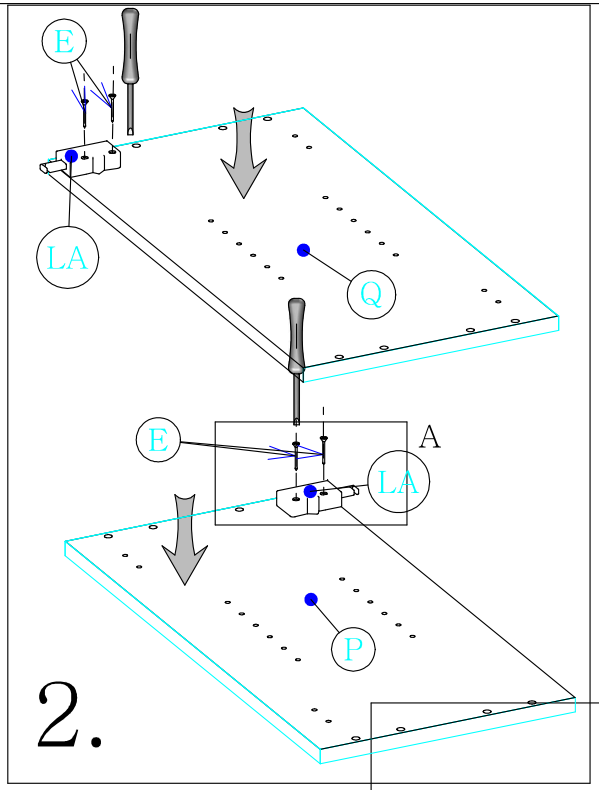

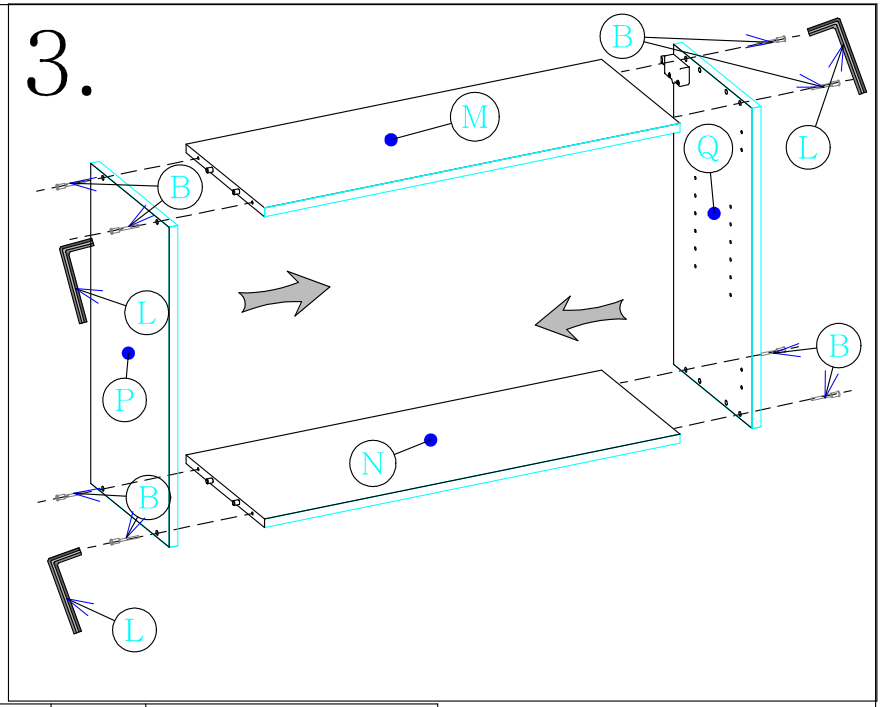


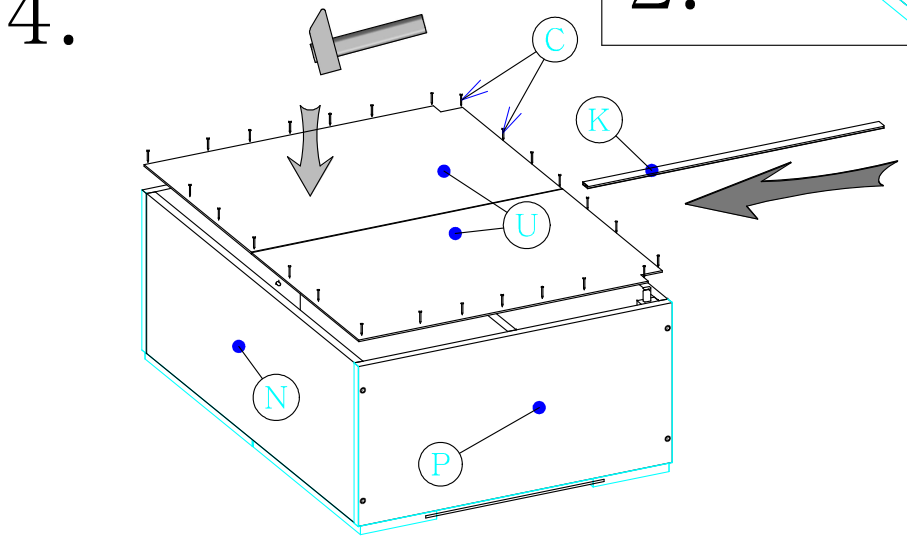

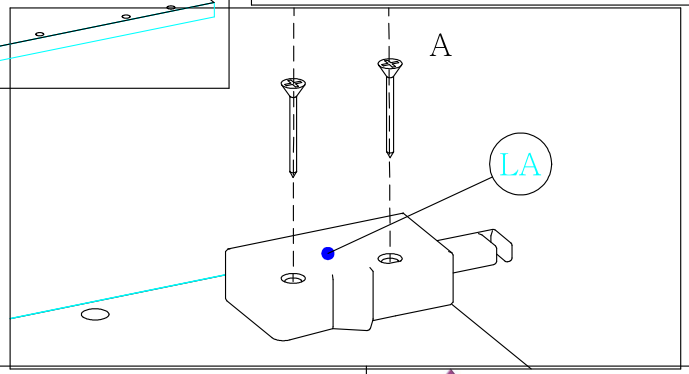


Montážny návod	TEMPO KONDELA	1/2
G80-W	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		


5.

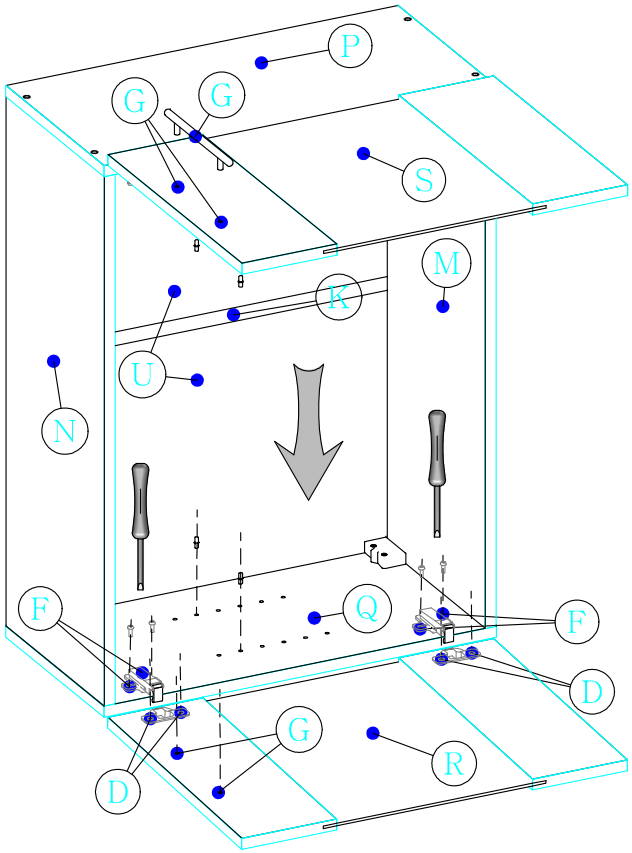

6.

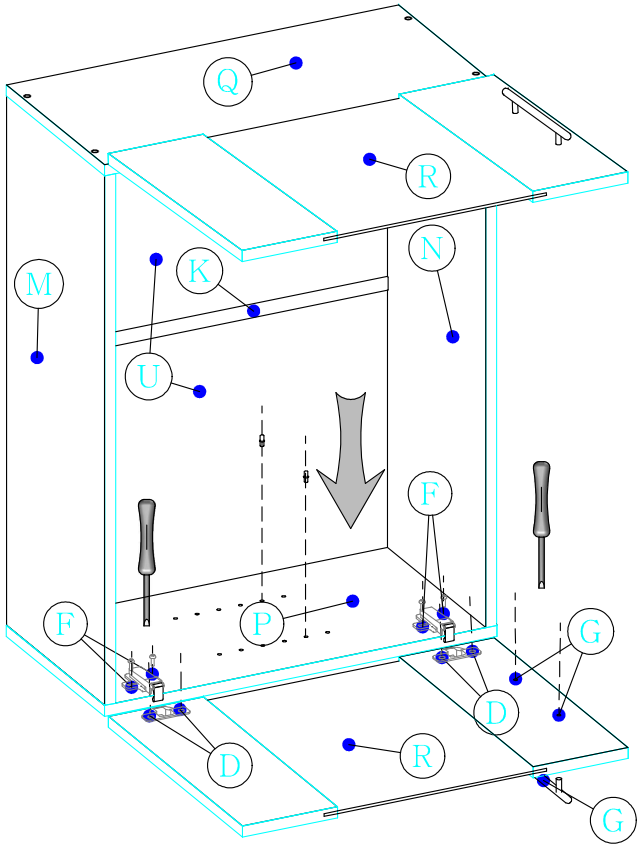

7.

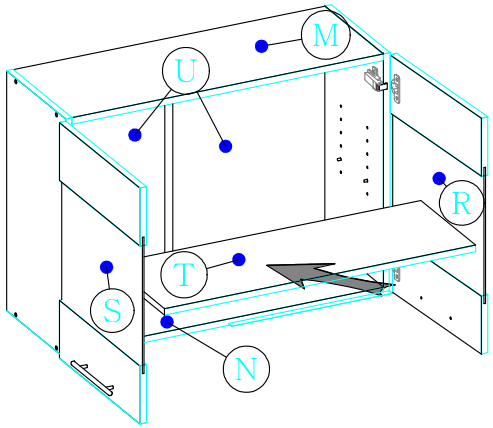

Montážny návod	TEMPO KONDELA	2/2
G80-W	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260 cm		